

XTOOL | M1 Ultra

Hurtigstartguide



Liste over varer - - - - - **01**


Mød din xTool M1 Ultra - - - - - **02**

Forberedelser - - - - - **04**

Brug xTool M1 Ultra - - - - - **08**

Indikatorbeskrivelse - - - - - **16**

Liste over varer

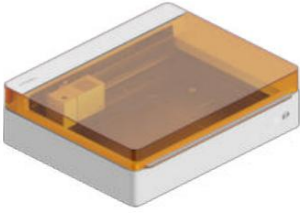

01 xTool M1 Ultra



02 Lasermodul



03 Rogudstødningsmodul



04 USB-kabel



05 Strømkabel og adapter



06 Finspidsklinge



07 Finspids pen



08 Penholder



09 Trekantet prismeholder



10 Trekantet prisme



11 Skæremåtte (Letgreb)



12 Skæremåtte (Stofgreb)




13 Filtrer



14 Høglér



15 Fedt

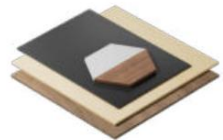

16 Materialepakke



17 Objektivfatning (reservedel)



18 Objektivfatning roterende stykke



19 Skrutetrækker



20 Multifunktion befording



21 Skæreblad



22 Tommelskrue til bundpladen (reservedele)





23 Hurtig start Guide



24 Sikkerhed Instruktioner

Mød din xTool M1 Ultra

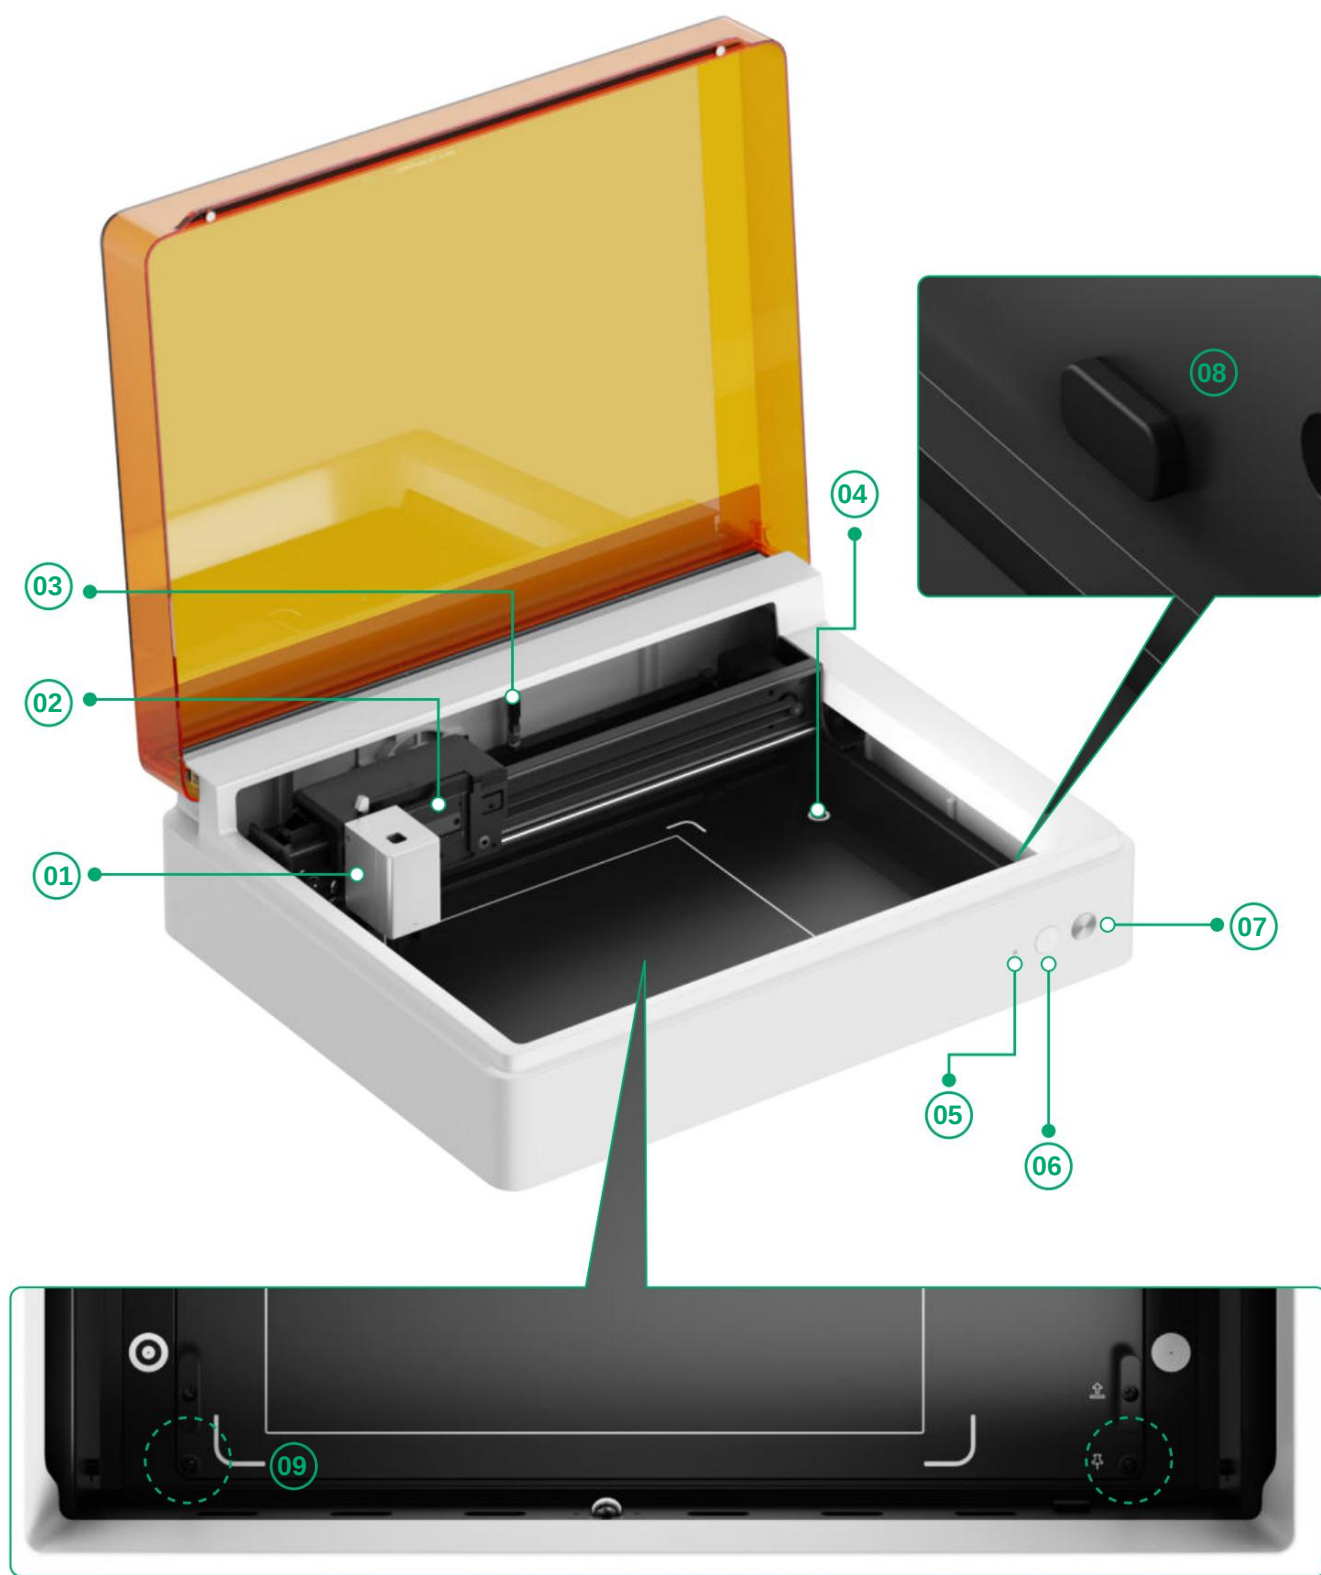

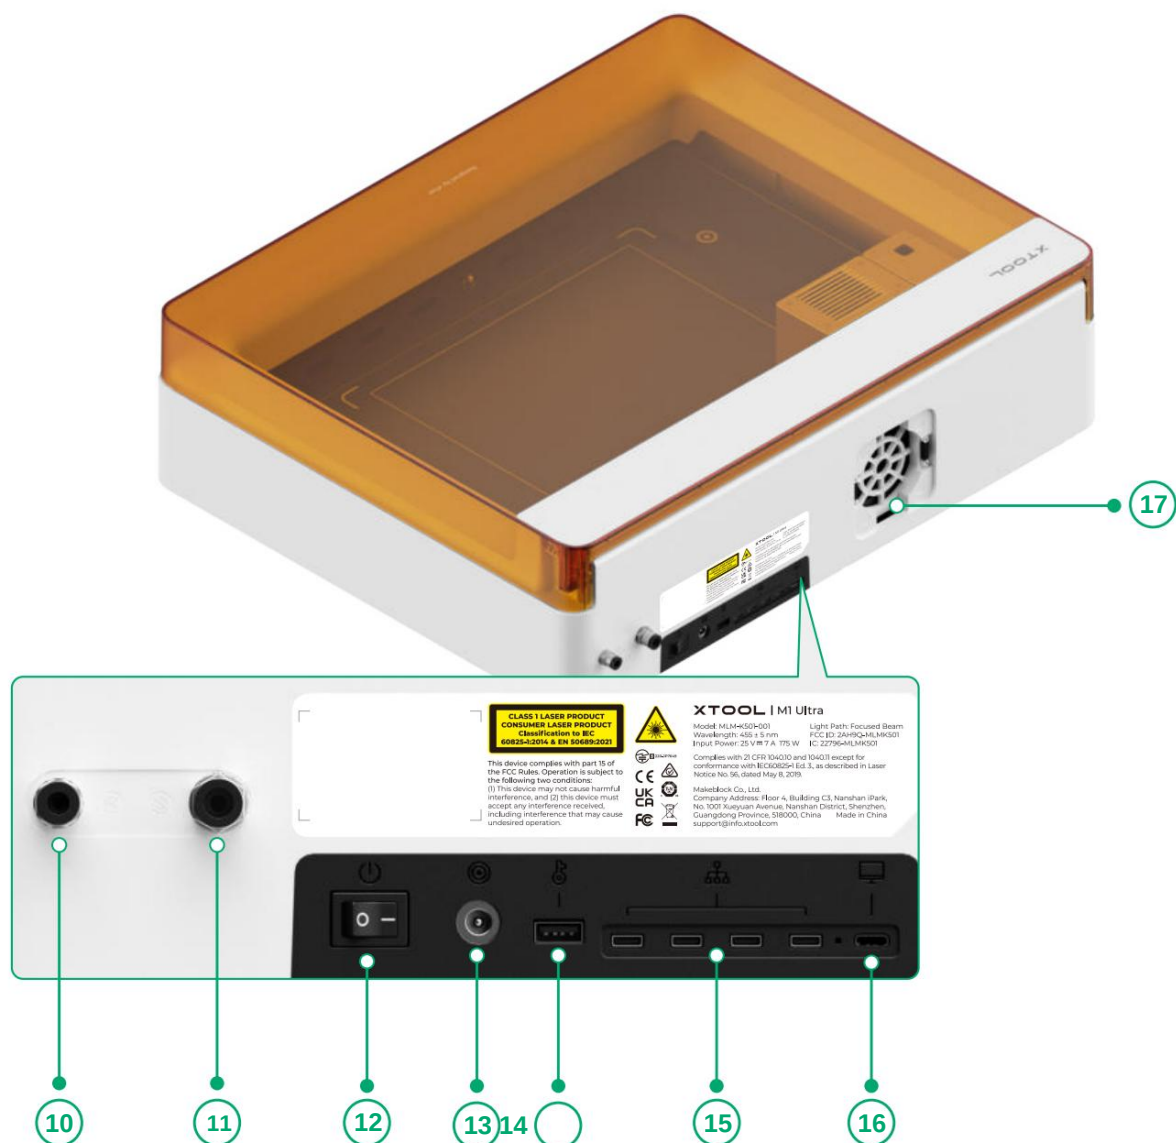

01 Grundlæggende vogn

02 Multifunktionsholder

03 Wi-Fi-antenne

04 Kameraets søgerpunkt

05 Indikator

06 Punktmarkeringsknap

07 Start/Stop-knap

08 Roterende tilbehørsport

09 Tømmelskrue til bundpladen

10 Rørfitting til luftpålspættet

11 Rørfitting til brandsikringssættet

12 Afbryder

13 Strømport

14 Port til nøglen


15 Udvidelsesport 4

16 USB-port

17 Røgudløb


Forberedelser

- 1 Fjern skruerne, der fastgør x-aksens og y-aksens styreskinerne

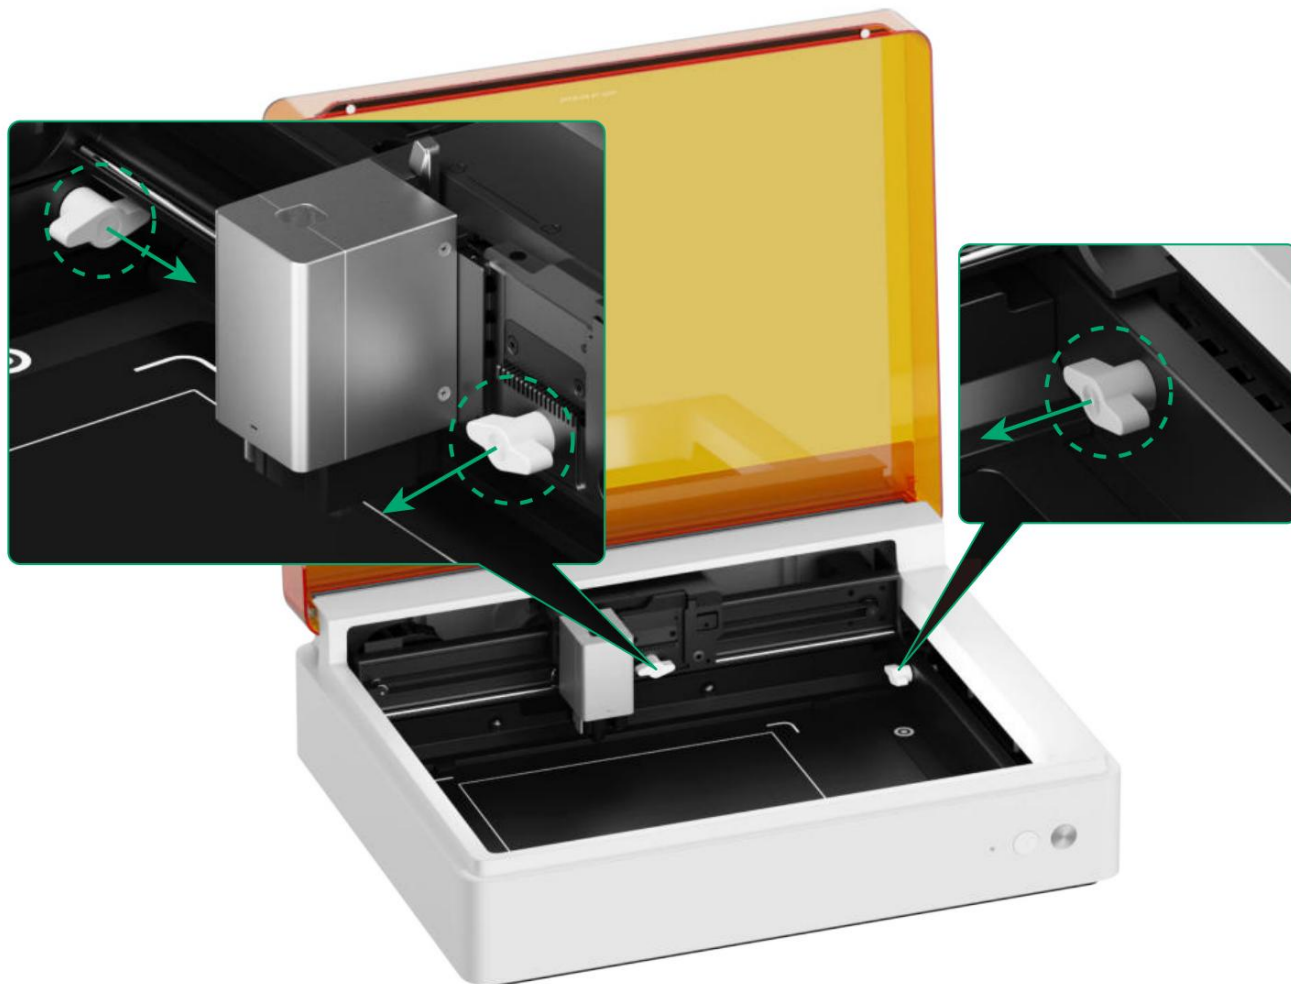

- 2 Installer lasermodulet




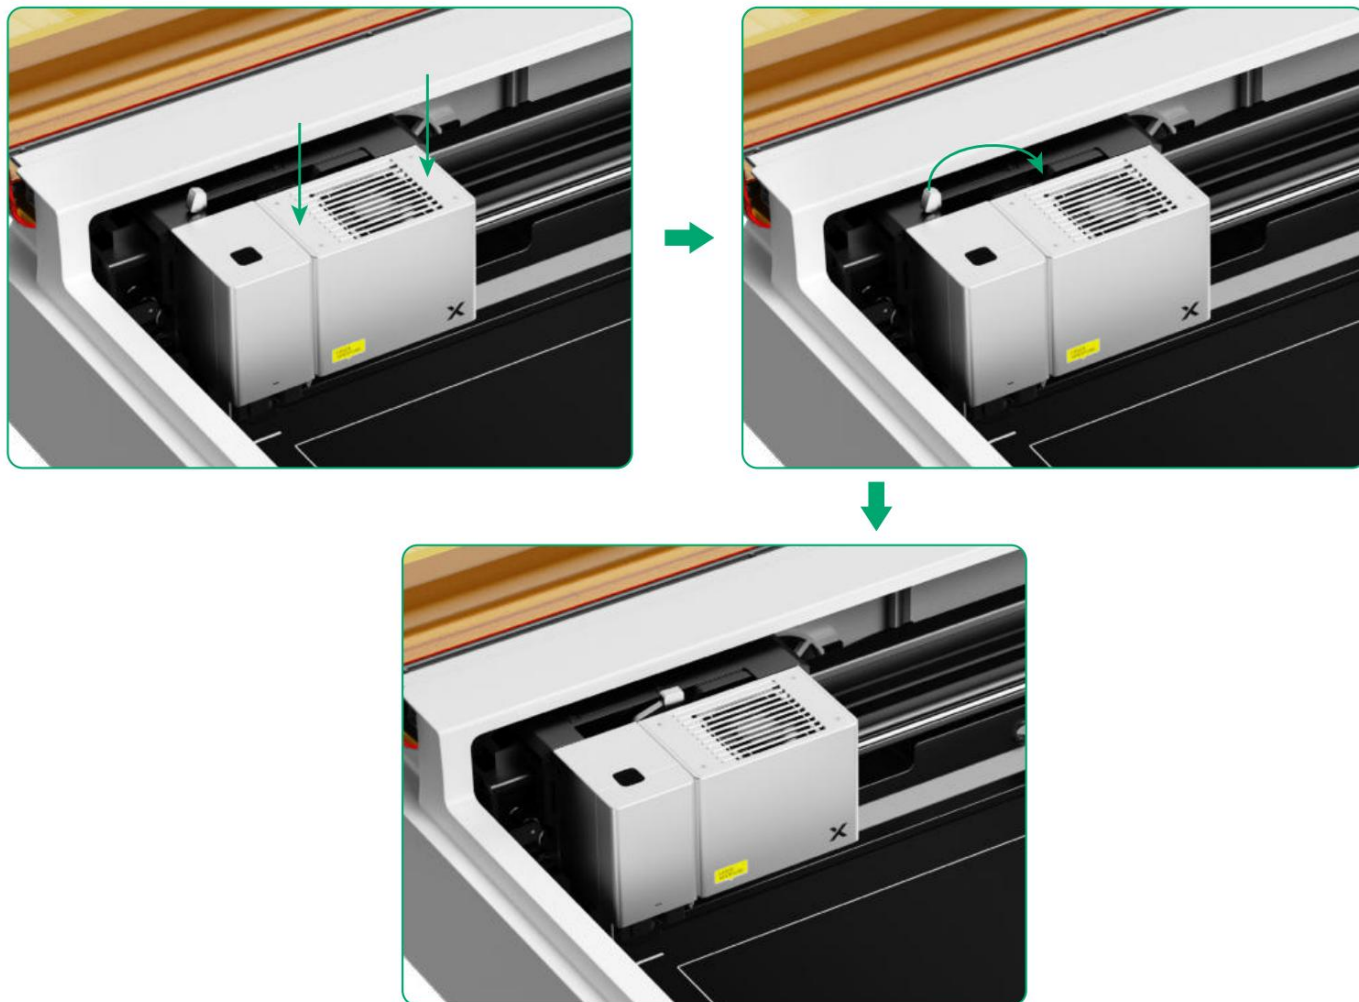

3 installer røgudsugningsmodulet



Brug ikke røgudsugningsmodulet uden filteret. Ellers kan det absorbere røg og støv og blive beskadiget.

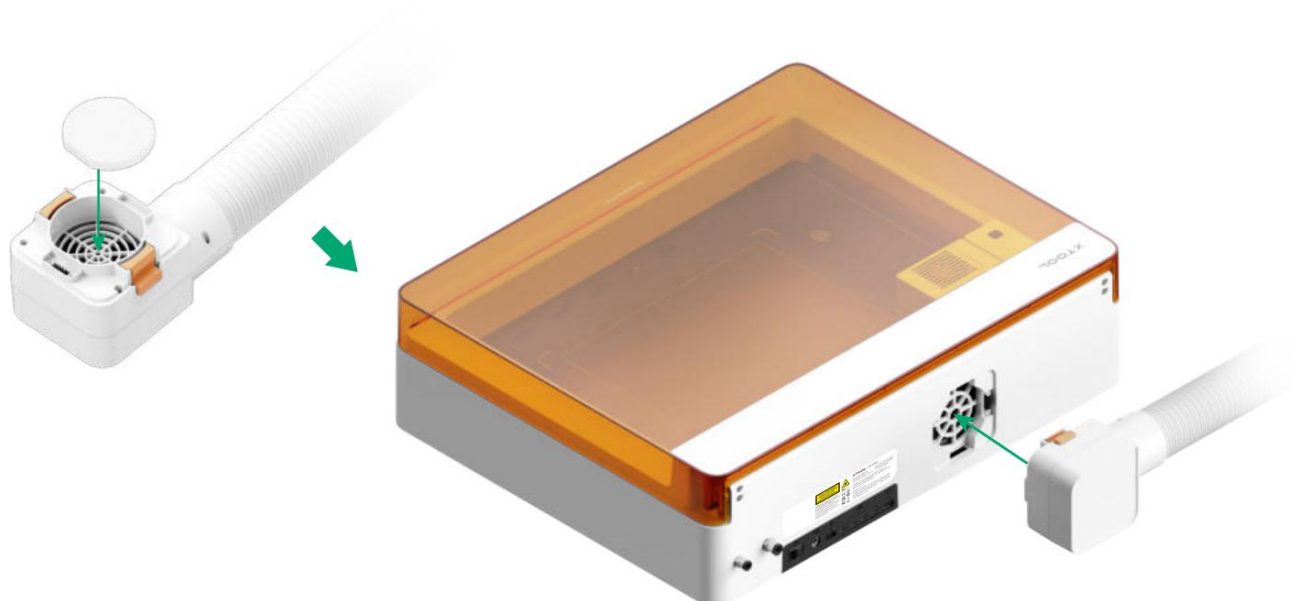


4 Indsæt nøglen

14





✓ Indsæt nøglen for at låse op for behandlingen og relaterede funktioner.

✓ Du kan fjerne nøglen for at låse behandlingen og relaterede funktioner.

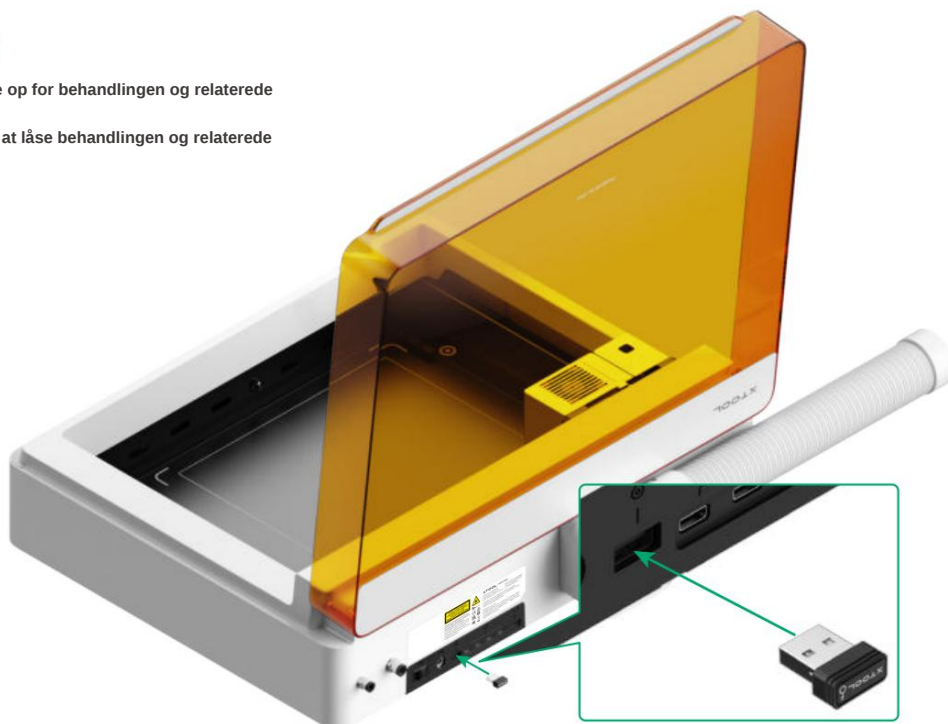

5 Tilslut til en strømforsyning


05

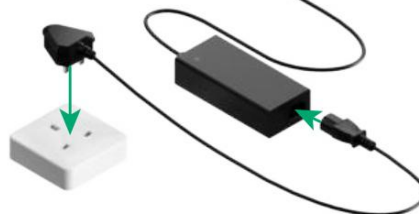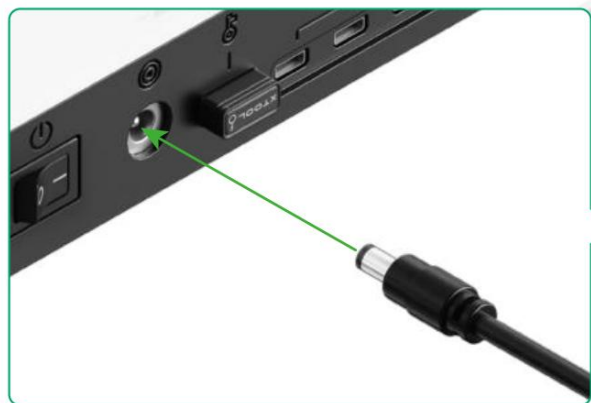

6 Hent xTool-softwaren



Gå til s.xtool.com/software for at hente xTool-softwaren.

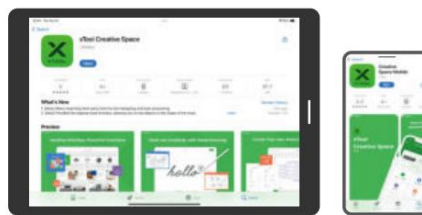


Søg efter **xTool Creative Space** i App Store, eller scan følgende QR-kode for at downloade appen.



7 Tilslut xTool M1 Ultra til en computer




Ÿ Tænd for xTool M1 Ultra, tilslut den til en enhed, og tilslut den derefter til softwaren.

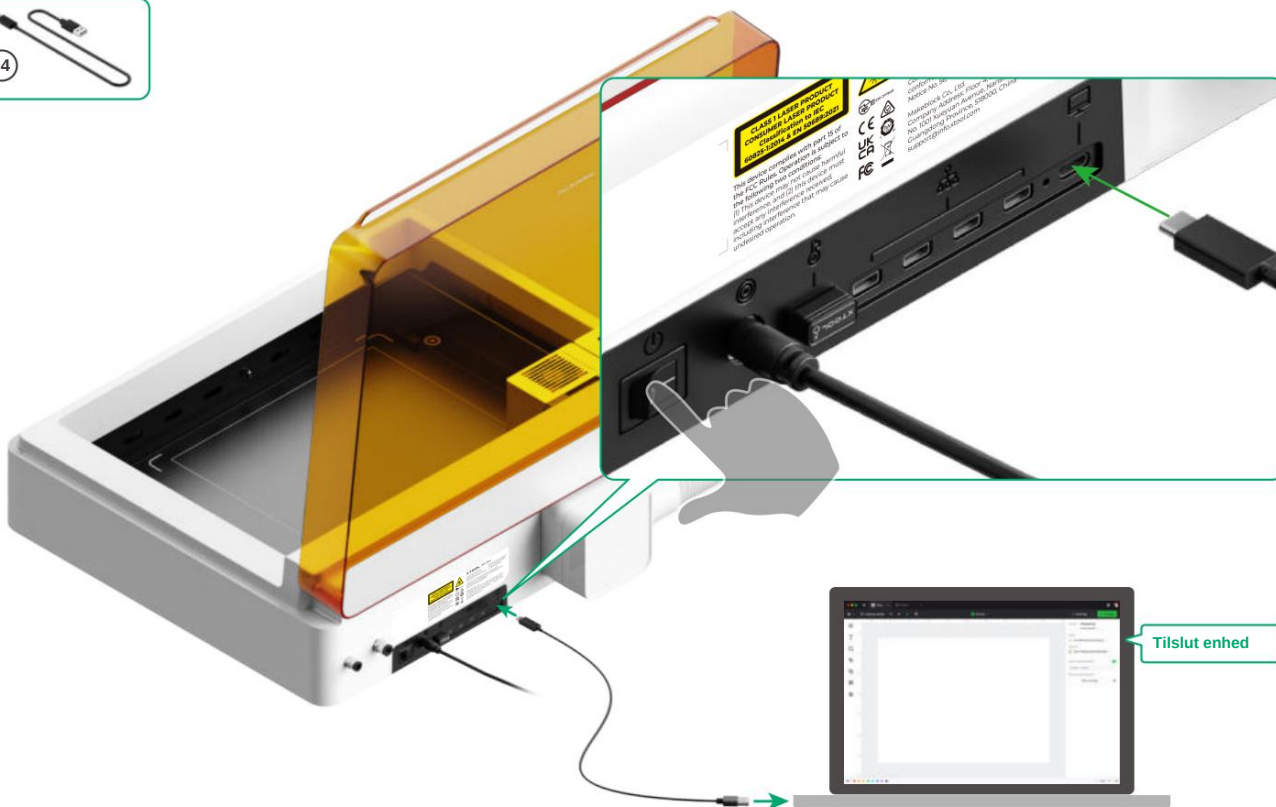


Ÿ For detaljer om, hvordan du bruger softwaren til at betjene xTool M1 Ultra til materialebearbejdning, skal du scanne QR-koden eller besøge support.xtool.com/product/35.



Til laserskæring

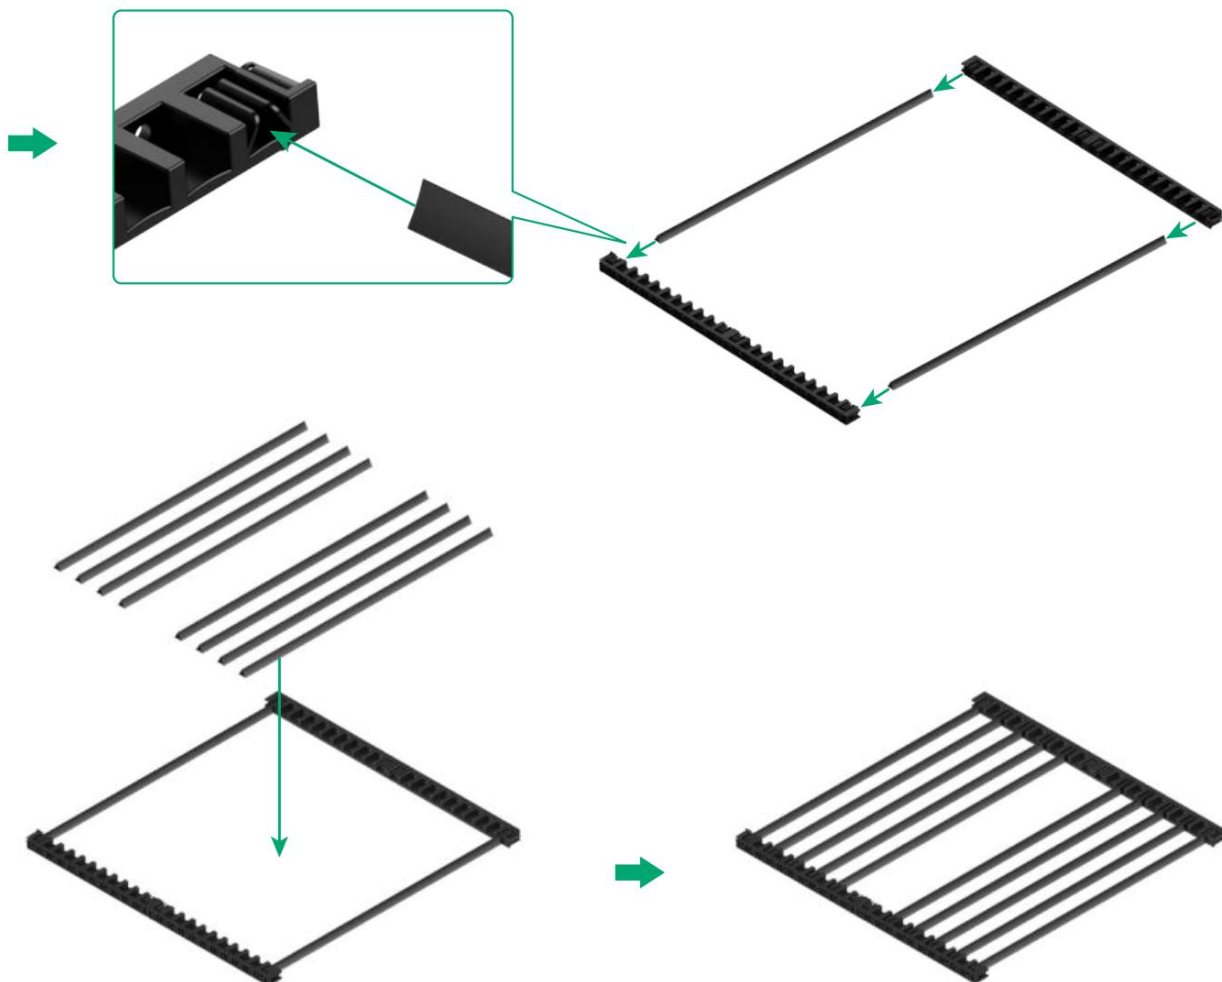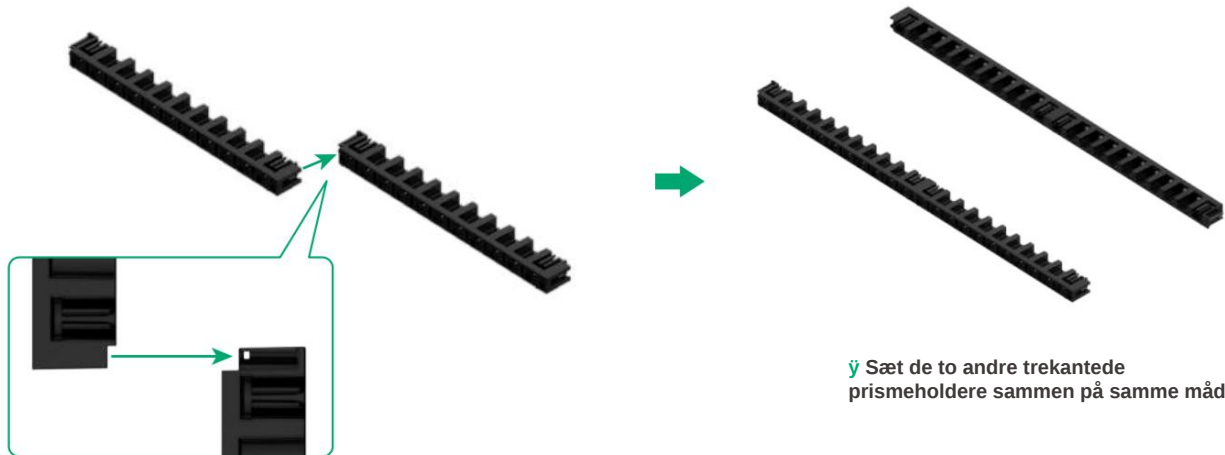


Bestem antallet af trekantede prismer baseret på på det materiale, der skal bearbejdes.

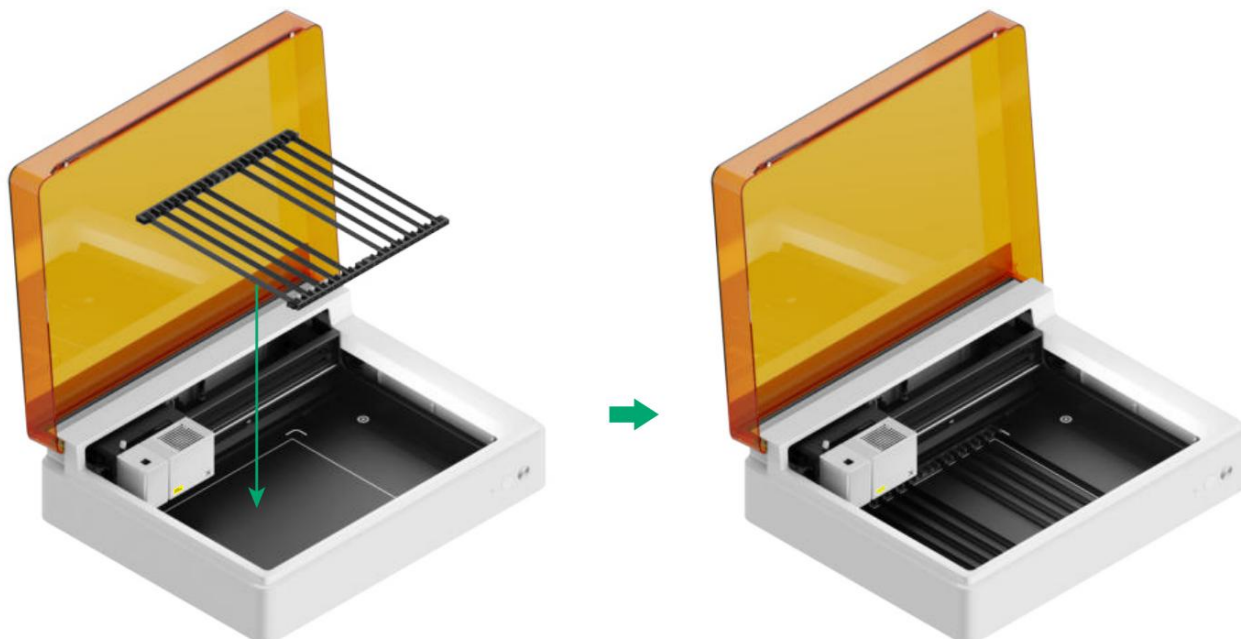



Til klingskæring eller kombination af laserbearbejdning og klingskæring

(1) Placer skæremåtten på bundpladen

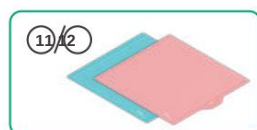


Bemærk: Til papirmaterialer som pap og kraftpapir skal du bruge LightGrip-skæremåtten; og til stofmaterialer som f.eks. stof skal du bruge FrabicGrip-skæremåtten.
Brug ikke skæremåtter, når du skærer et materiale med laserstråler.

Skæremåtte		
Farve	Blå	Lys rød
Gælder for	Letvægtsmaterialer	Stoffer
Materiale	Pap, Indpakkingspapir, Trykpapir Kraftpapir, perlepapir	Stof



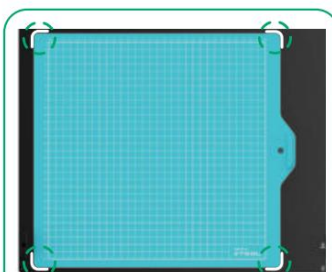
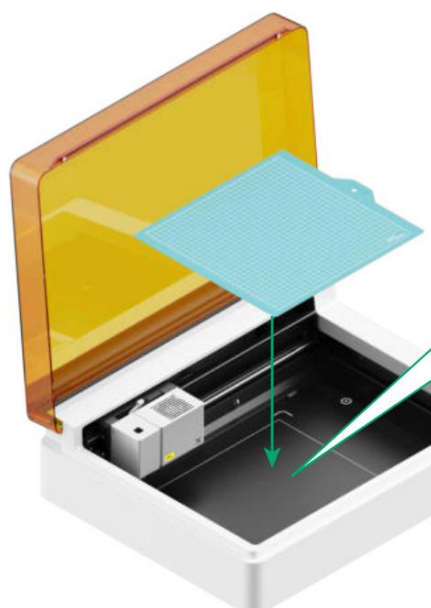


Fjern beskyttelsesfilmen, inden du bruger skæremåtten.


Når du placerer skæremåtten, skal du justere den med markeringerne i de fire hjørner af bundpladen.

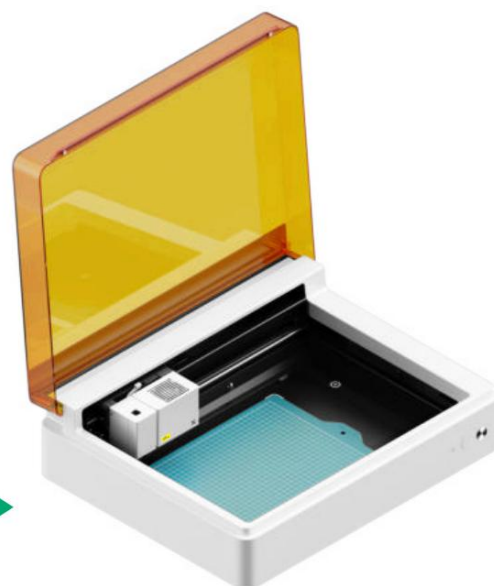

(2) Monter finspidsklingen på basisvognen

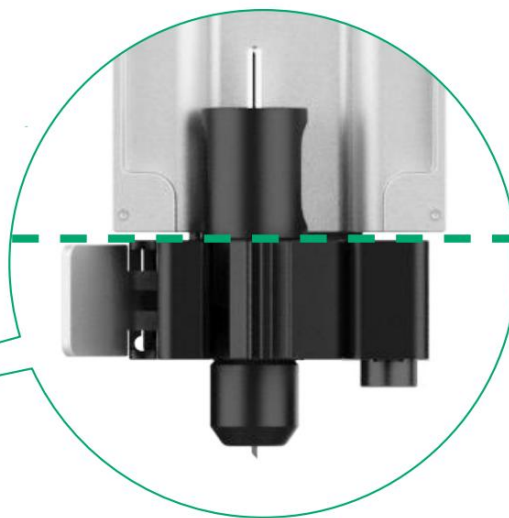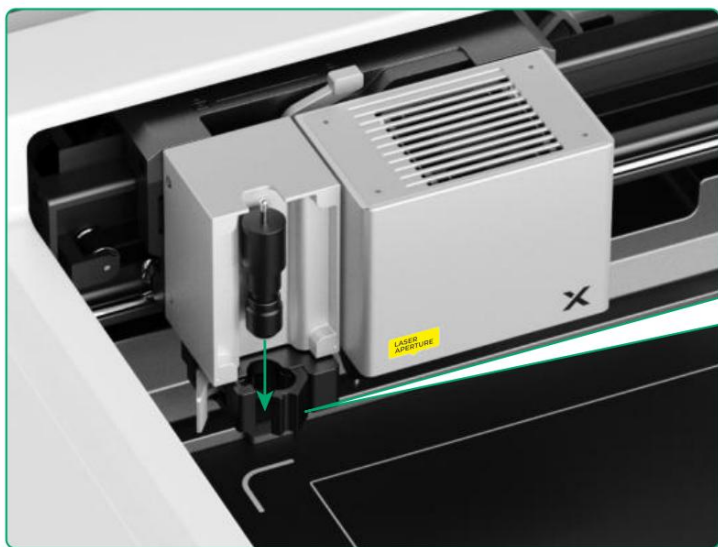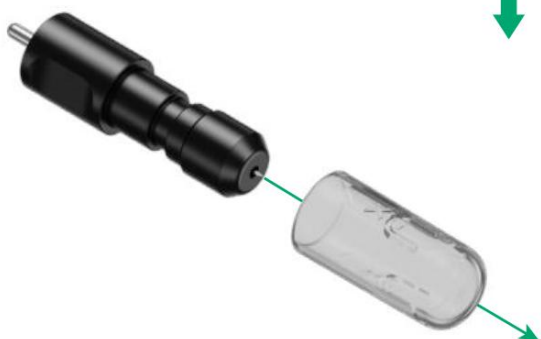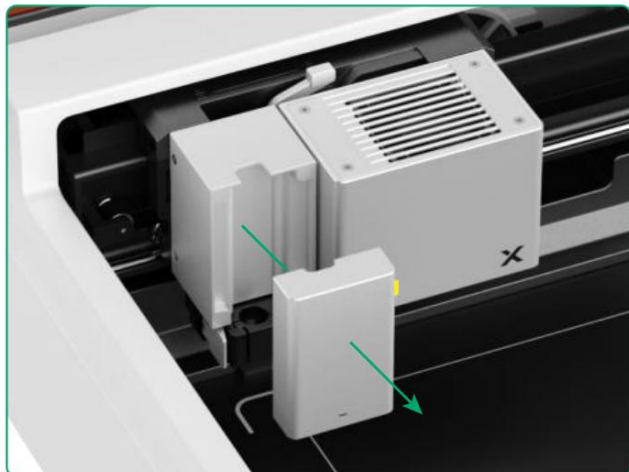

Forsigtighed!
Skarpt blad

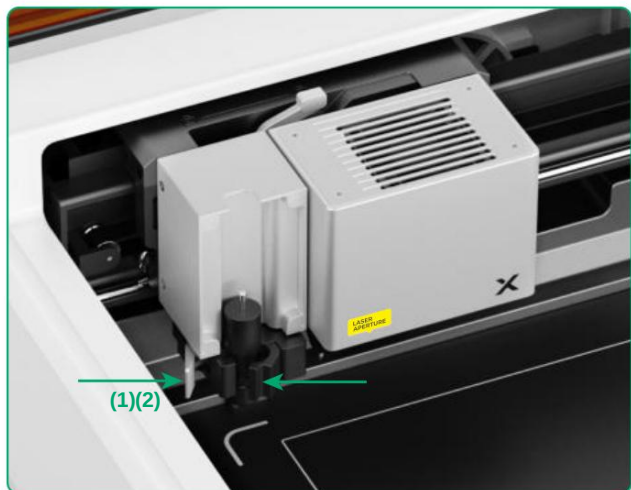


Til pentegning

(1) Installer den fine spids pen på penholderen




(2) Installer den finepoint-pennen på multifunktionsholderen

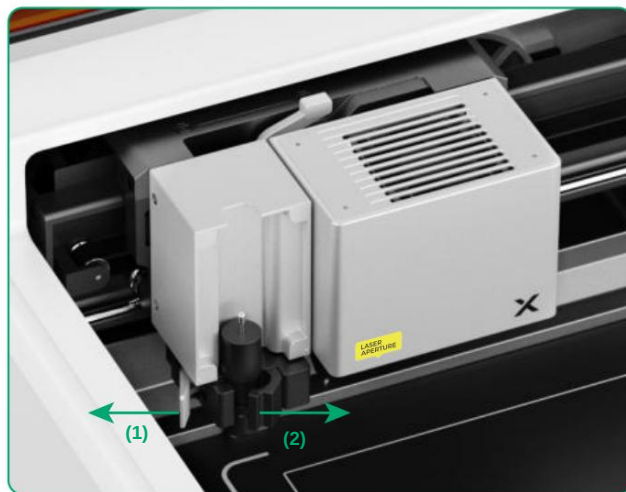


Forsigtighed!
Skarpt blad




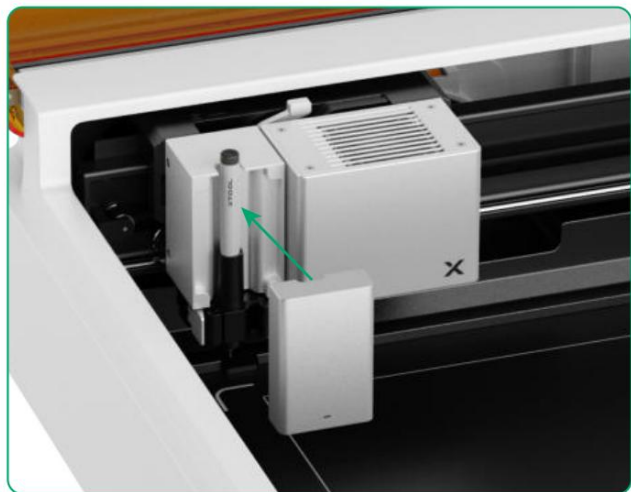


For flere funktioner

(1)

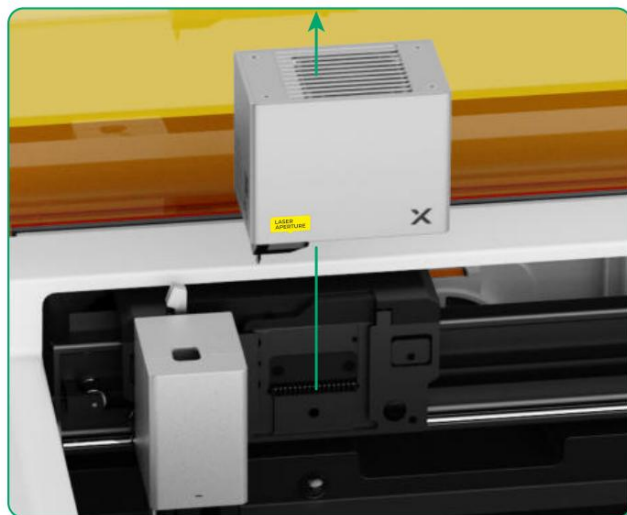

(2) Installer tilbehøret på multifunktionsvognen

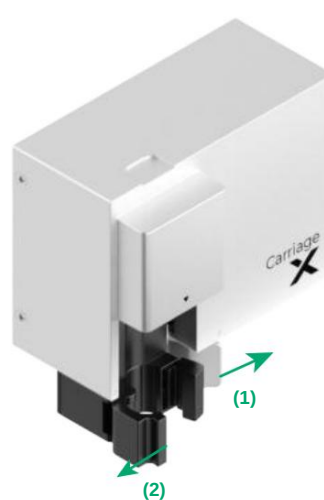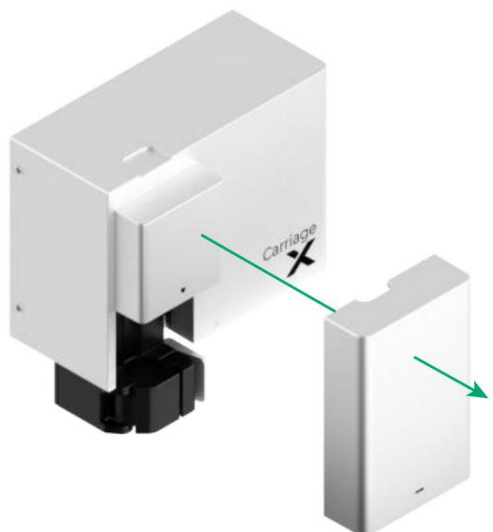







Vælg tilbehør i henhold til forarbejdningsbehovene.





Forsigtighed!
Skarpt blad

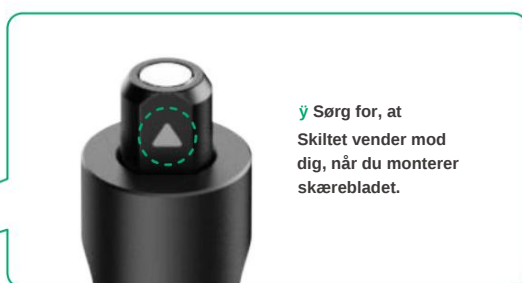

✓ Sørg for, at
Skiltet vender mod
dig, når du monterer
skærebladet.

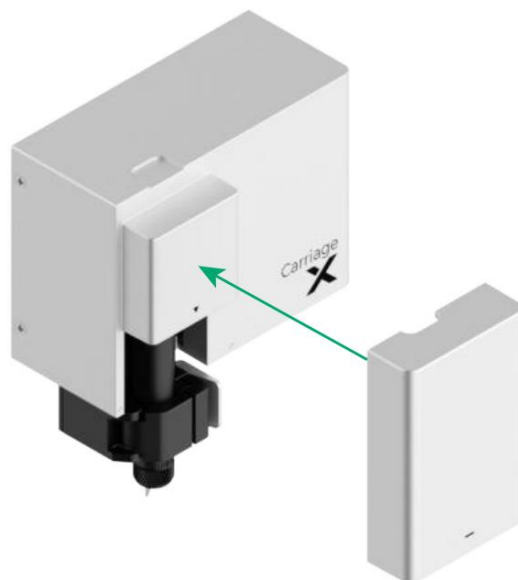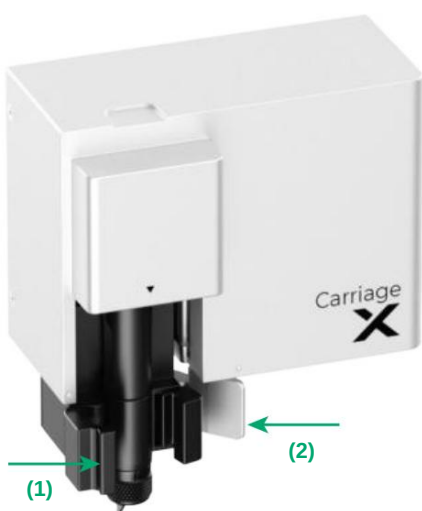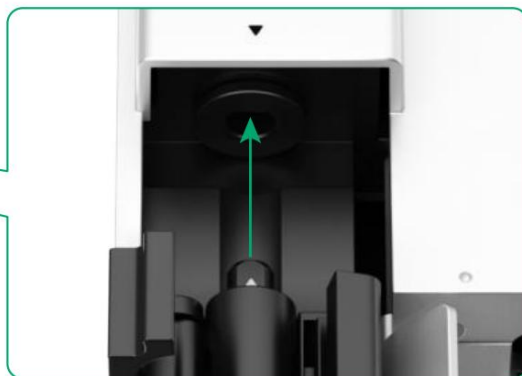

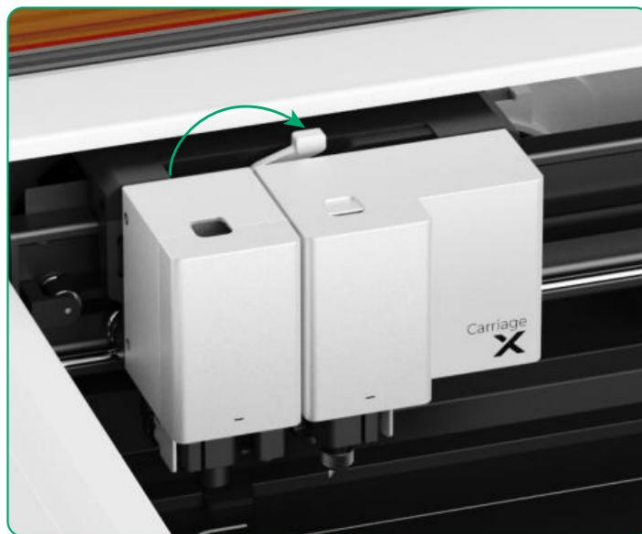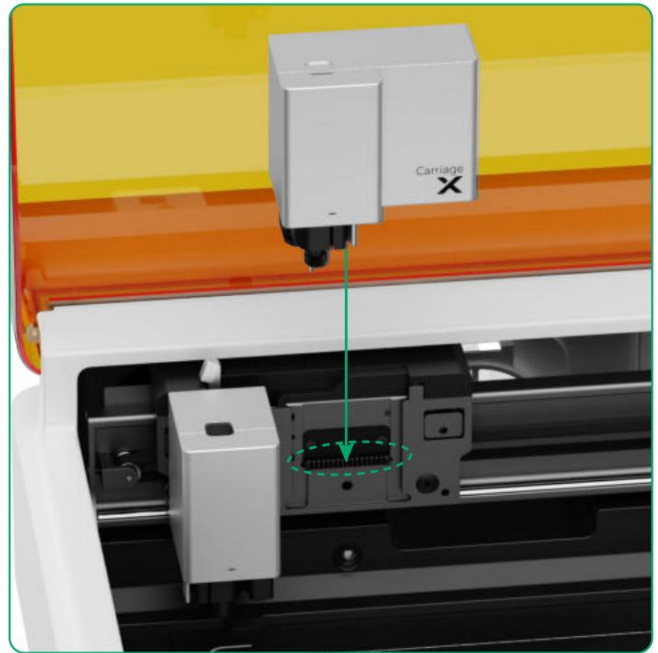

Indikatorbeskrivelse

Statusindikator	Buzzerstatus	Enhedsstatus
 Ensfarvet hvid	/	Standby, ikke forbundet til XCS (i AP-tilstand)
 Ensfarvet lyseblå	/	Standby, ikke forbundet til XCS (og STA-tilstand)
 Ensfarvet lilla	Lyder én gang	Standby, forbundet til XCS
 Åndedræt hvidt	/	Sovende, ikke forbundet til XCS
 Åndedræt lilla	/	Sovende, forbundet til XCS
 Blinker langsomt lilla	/	Firmwareopdatering
 Konstant grøn	/	Markering af forarbejdningsområde på XCS / Indramning / Bearbejdning
 Blinker langsomt blå	Lyder én gang	Klar til indramning / Klar til bearbejdning
 Ensfarvet blå	/	Opgave sat på pause
 Blinkende gult	Lyder én gang	Låget er åbent eller ikke helt lukket under drift.
 Blinkende gult	Fortsætter med at lyde	Flamme registreret (lille flamme) / Enheden rystet
 Blinkende rødt	Fortsætter med at lyde	Flamme registreret (stor flamme)
 Blinkende gult	Lyder tre gange	Undtagelser forekommer
 Blinkende rødt	Lyder tre gange	Der forekommer større undtagelser

XTOOL