


Strømsikkerhedsnøglesamling

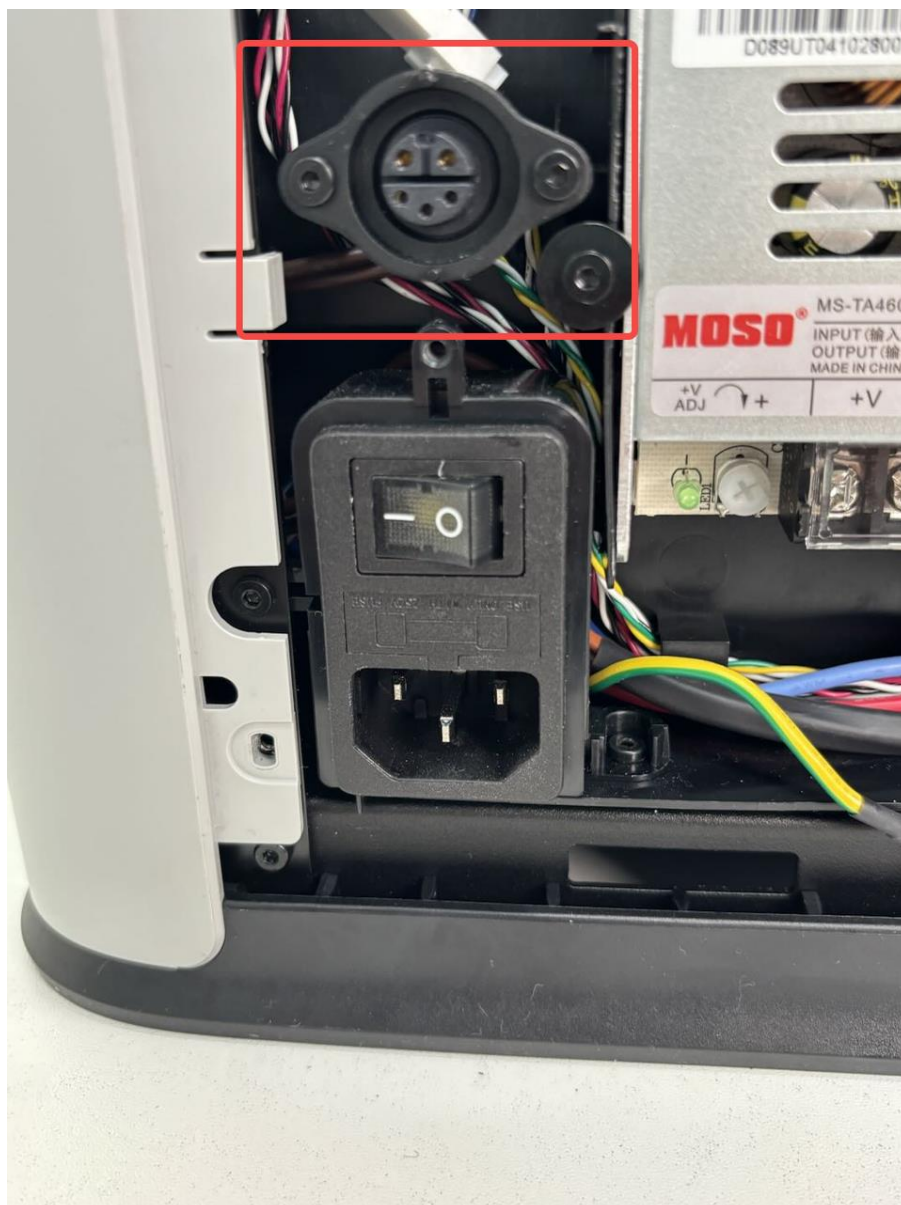

Reservedele til strømsikkerhedsnøglen omfatter følgende:

1. Strømsikkerhedsnøglebase * 1
2. Strømsikkerhedsnøgle* 1
3. Skrue - Til fastgørelse af strømsikkerhedsnøglen base* 2

Hvornår skal det udskiftes


Strømsikkerhedsnøgleenhed beskadiget



Nødvendige værktøjer og materialer

Ny strømsikkerhedsnøgleenhed

H2.0 Unbrakonøgle

Specifikationer og antal skruer, der er nødvendige for at udskifte H2D-strømsikkerhedsnøglen (det anbefales at opbevare de fjernede skruer korrekt for at undgå tab):

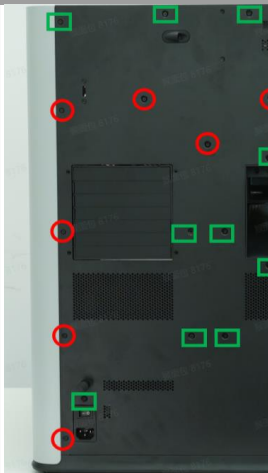Skruespecifikationer	Skrubilleder	Beliggenhed	Placeringskort	Antal skruer
BT3x8		Bruges til at fastgøre bagpanelet (markeret med en grøn boks)		12
		Til fastgørelse af affaldsskinner		1
		Til fastgørelse af stikkontakten		1
ST3x8		Bruges til at fastgøre bagpanelet (markeret med en rød cirkel)		11
		Til fastgørelse af stikkontakten		1

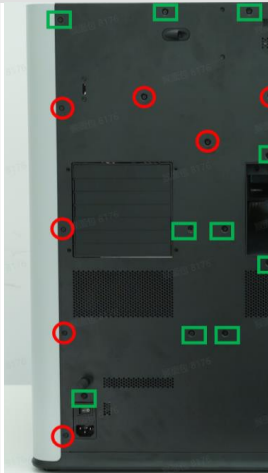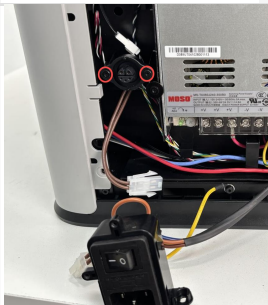ST3x12		Bruges til at fastgøre bunden af bakkestøtten (markeret med en gul boks)		2
BT2.3x7		Til fastgørelse af strømsikkerhedsnøglens base		2

Sikkerhedstips

Vigtig påmindelse!

Før der udføres vedligeholdelsesarbejde på printeren og dens elektronik (inklusive værktøjshovedkablet), skal printeren slukkes og netledningen tages ud for at undgå kortslutninger, der kan forårsage yderligere skade på elektronikken og sikkerhedsrisici.

Når du udfører vedligeholdelse eller fejlfinding på printeren, skal du først kontrollere temperaturen på den varme ende og den varme seng, og undgå at bruge printeren under høje temperaturer. Hvis du er nødt til at bruge printeren under høje temperaturer, skal du bruge varmeisolerende handsker for at sikre, at vedligeholdelsesarbejdet udføres sikkert og effektivt.

Hvis du har spørgsmål til denne vejledning, kan du klikke her for at kontakte online teknisk support (åbningstider 9:00-21:00). Vi vil svare hurtigt og give dig den hjælp, du har brug for.

Fjern strømsikkerhedsnøglen

Trin 1: Fjern sikkerhedsnøglen til strømforsyningen

Fjern strømsikkerhedsnøglen fra printeren.

Trin 2: Fjern bagpladen og skrotglasset

Du kan bruge denne wiki til at fjerne printerens bagplade og affaldsskuffen:


[Udskiftning af H2D-affaldsslids](#)

Trin 3: Fjern strømafbryderens stikkontakt

Da kablerne er blokeret ved siden af strømafbryderstikket, behøver du kun at tage strømafbryderstikket ud for at gøre det lettere at fjerne kablerne.

For at lette efterfølgende demontering og montering skal strømafbryderens stikkontakt kun tages ud uden at afbryde forbindelsesledningerne.


Brug en H2.0 unbrakonøgle til at fjerne de to fastgørelsesskruer til strømafbryderfatningen (fastgjort på basen: ST3x8, fastgjort på højre foring: BT3x8), tag derefter strømafbryderfatningen ud, og tryk på spændet for at frakoble den fra sikkerhedsnøglen base;

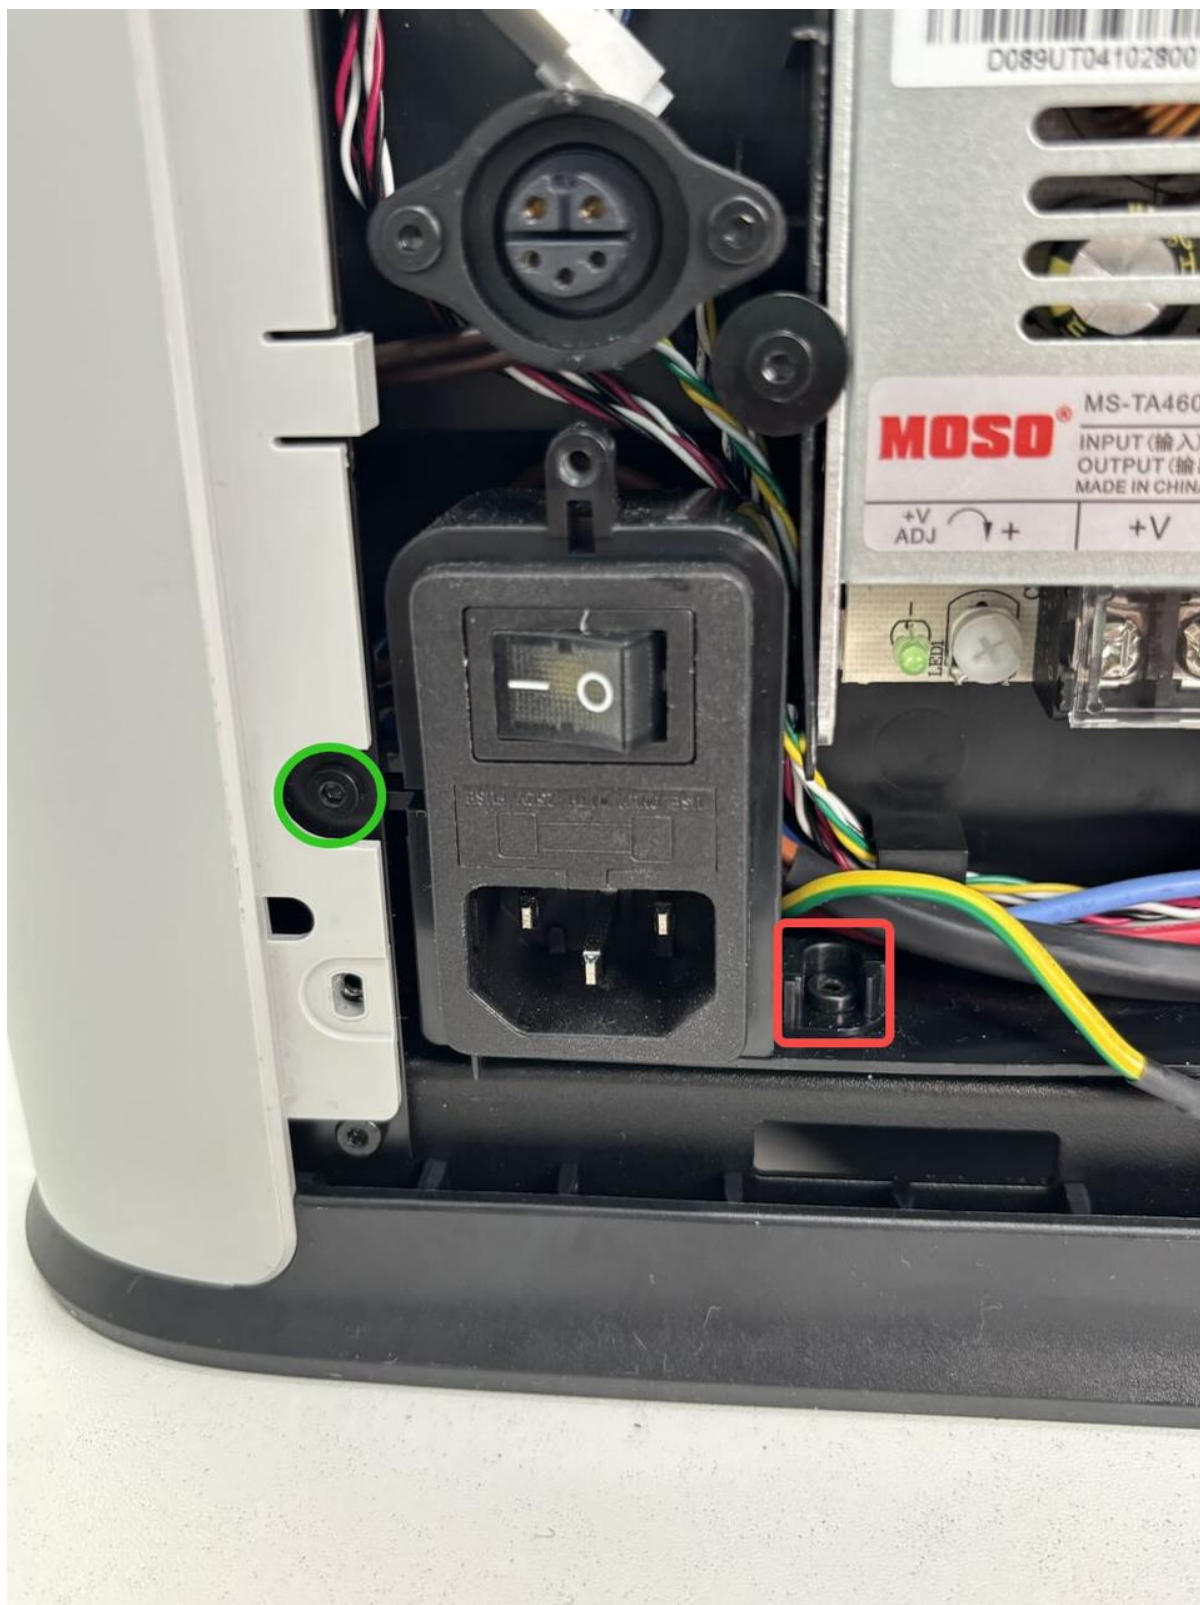



D089UT041028001113

MOSO MS-TA460J240-350B0 Switch
开关电
INPUT (输入): 100-240V~ 50/60Hz
OUTPUT (输出): 350.4W 24.0V=1.5A
MADE IN CHINA/中国制造 AV&ICT POW
+V ADJ ∇ + +V +V +V

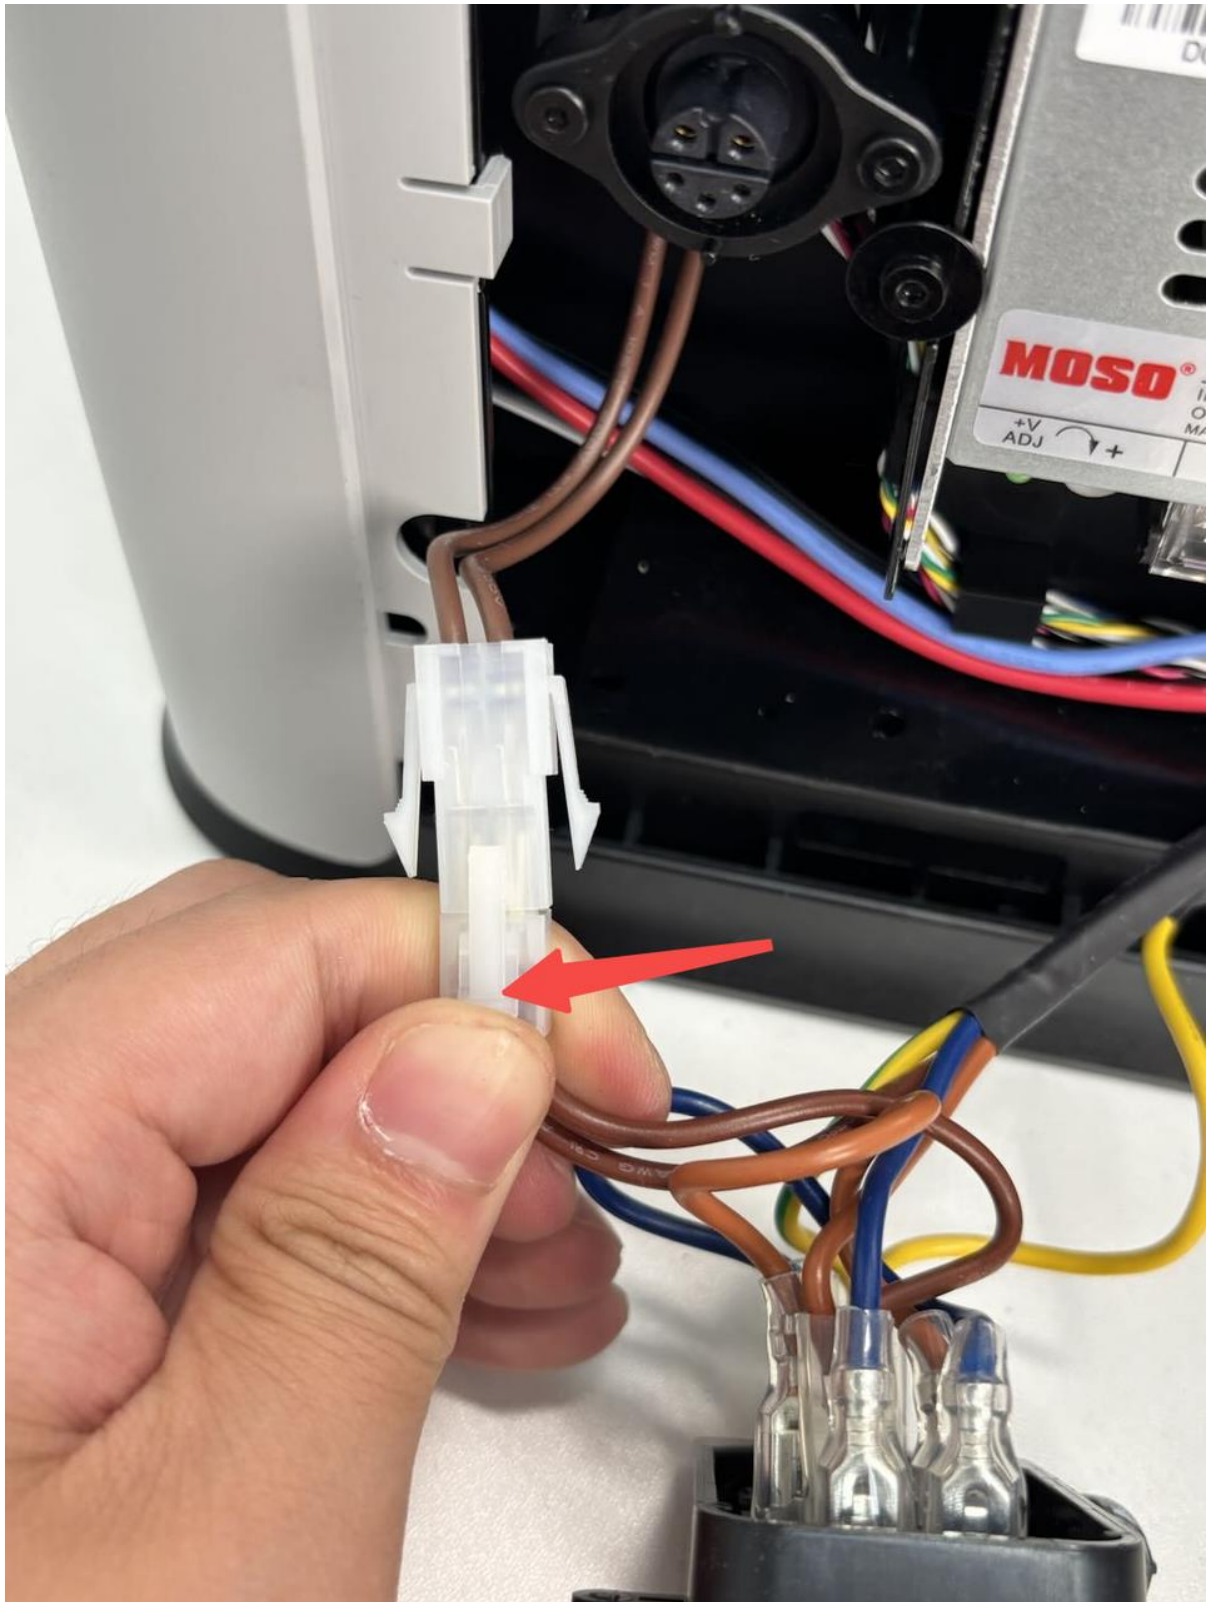


Trin 4: Fjern strømsikkerhedsnøglens base


1. Brug en H2.0 unbrakonøgle til at fjerne de to fastgørelsesskruer, fjern derefter strømsikkerhedsnøglens base, riv tapen af på siden, og fjern kablet;






2. Frakobl tænd/sluk-knappens base fra MC-kortets adapterkablet (kabelfarverne er gule, grønne og hvide), og fjern tilslutningskablerne fra kabelkanalen et efter et.

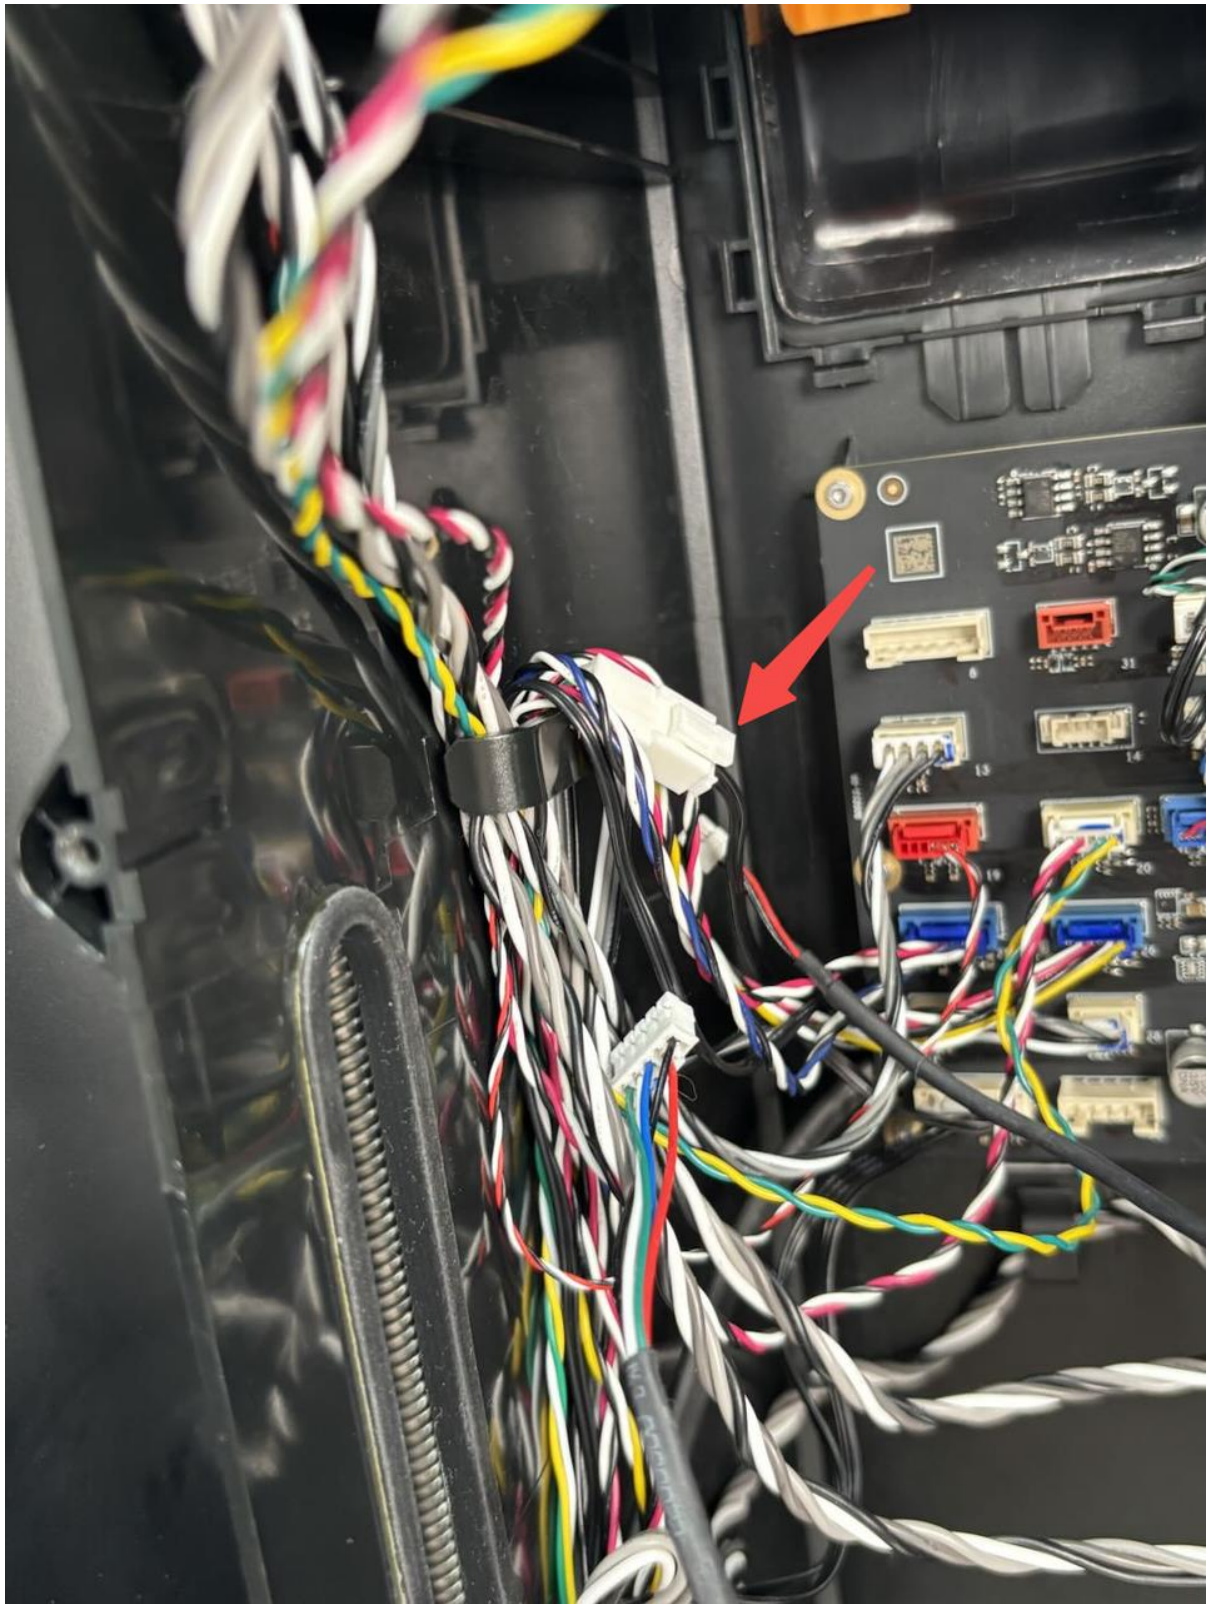

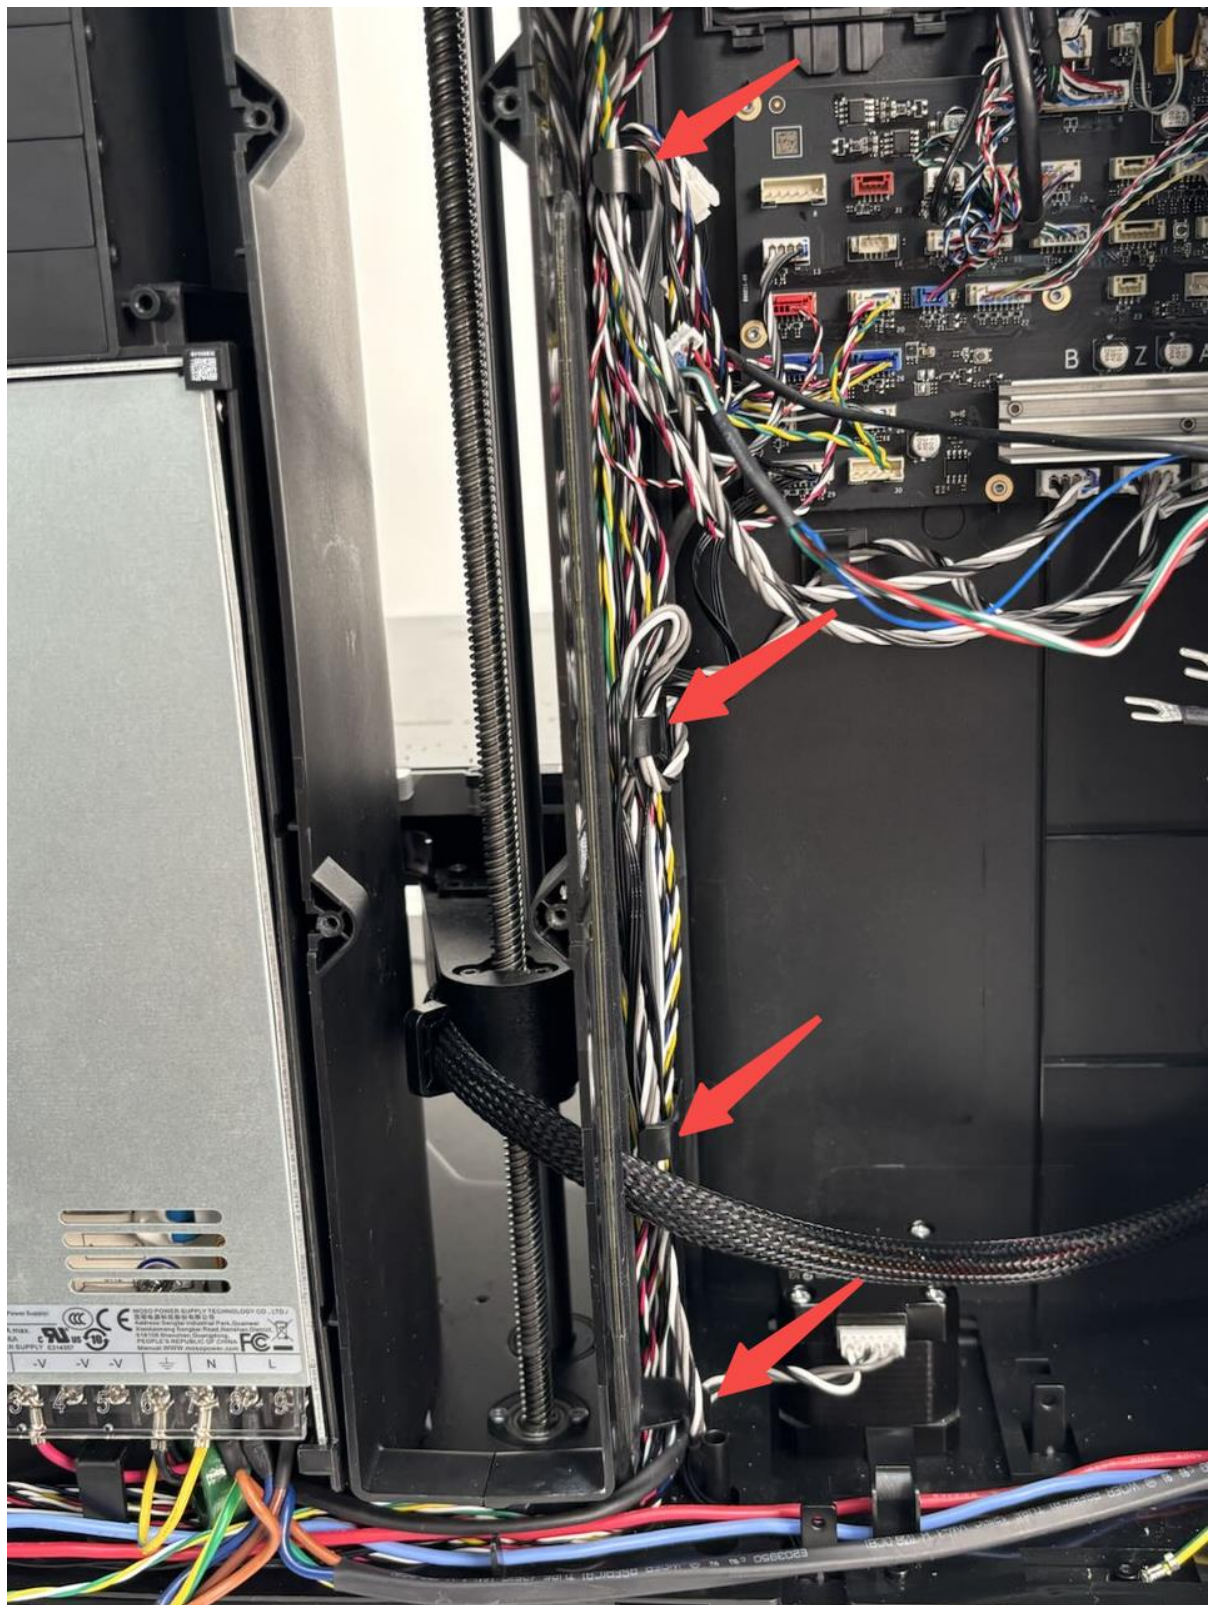


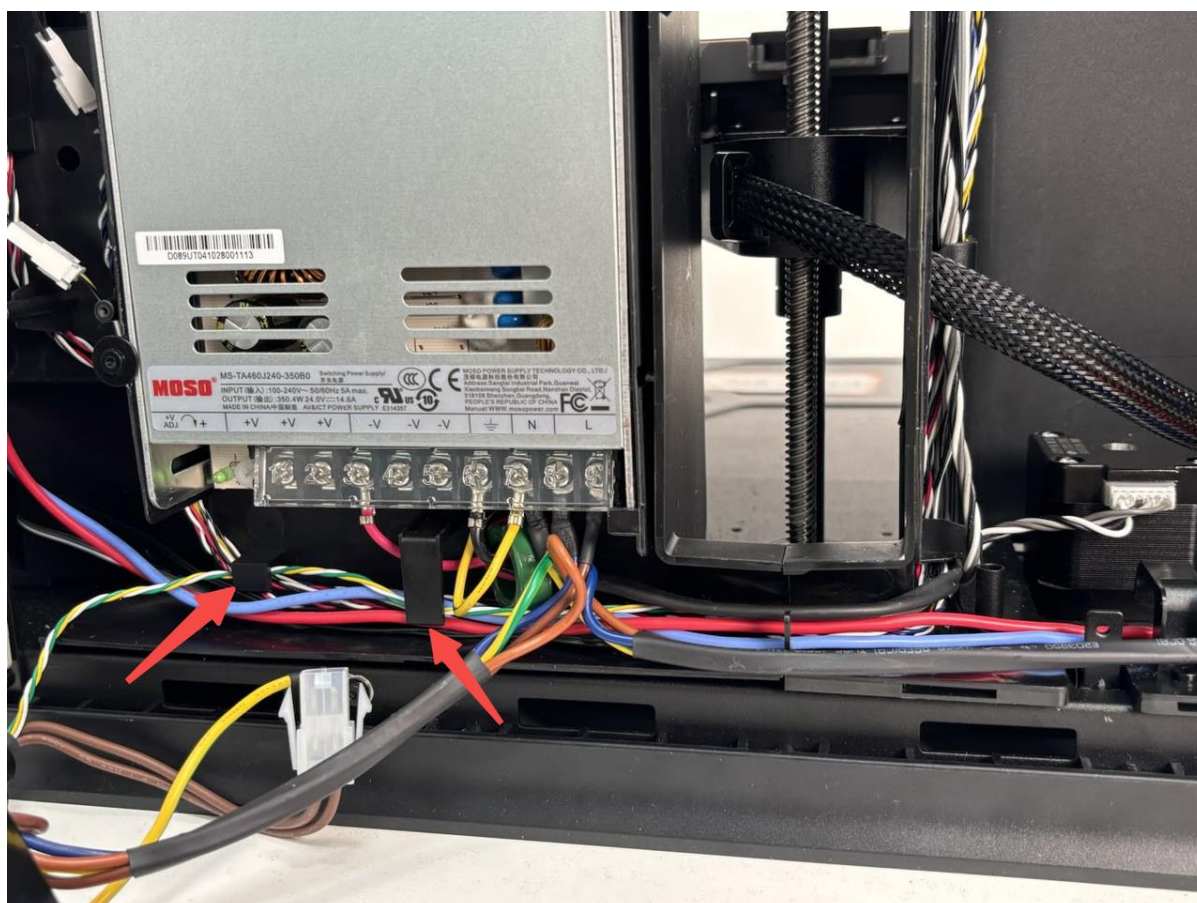



Installation af strømsikkerhedsnøgleenheden

Trin 1: Installer strømsikkerhedsnøglebasen


1. Spænd strømforsyningsnøglebasens tilslutningsledninger ind i ledningsklemmerne en efter en, og tilslut dem til MC-kortadapterledningerne.

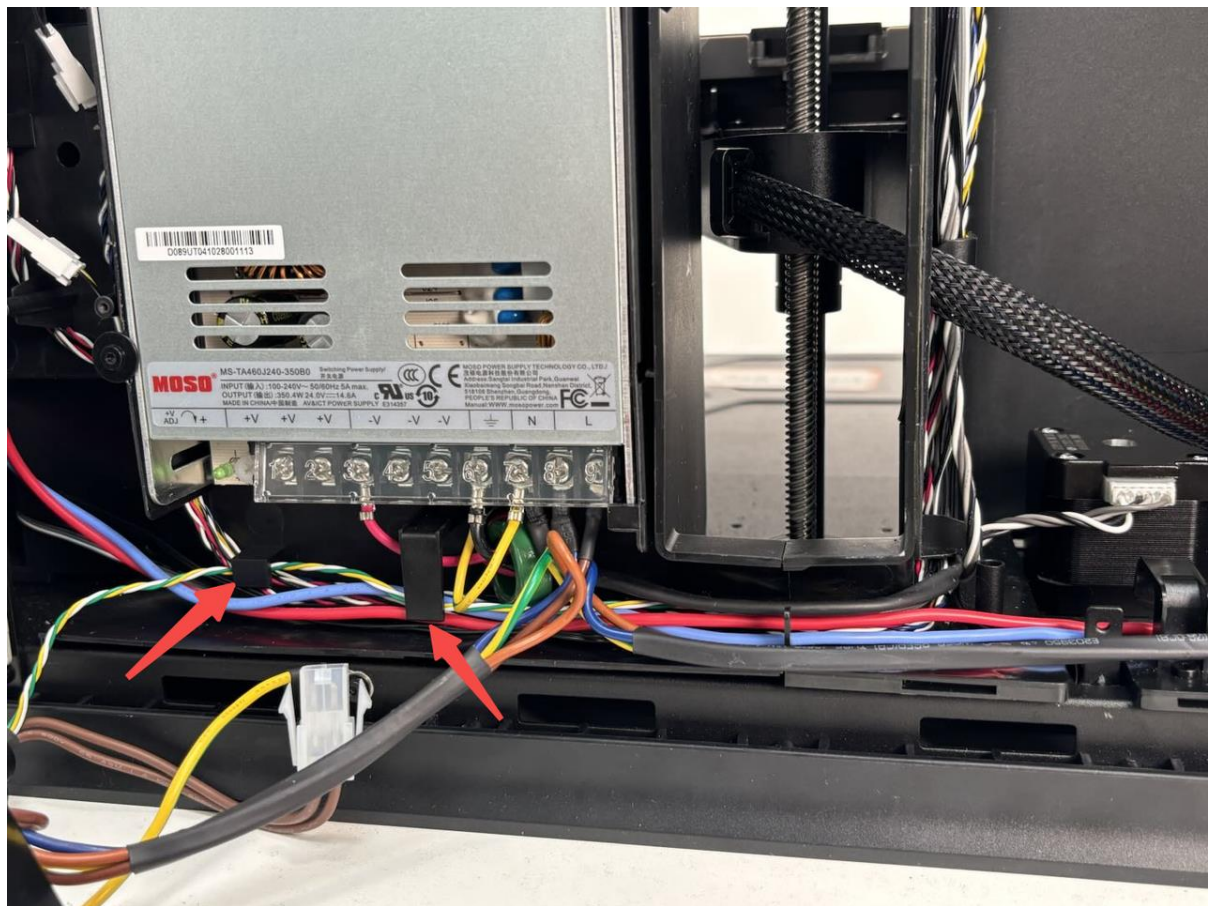

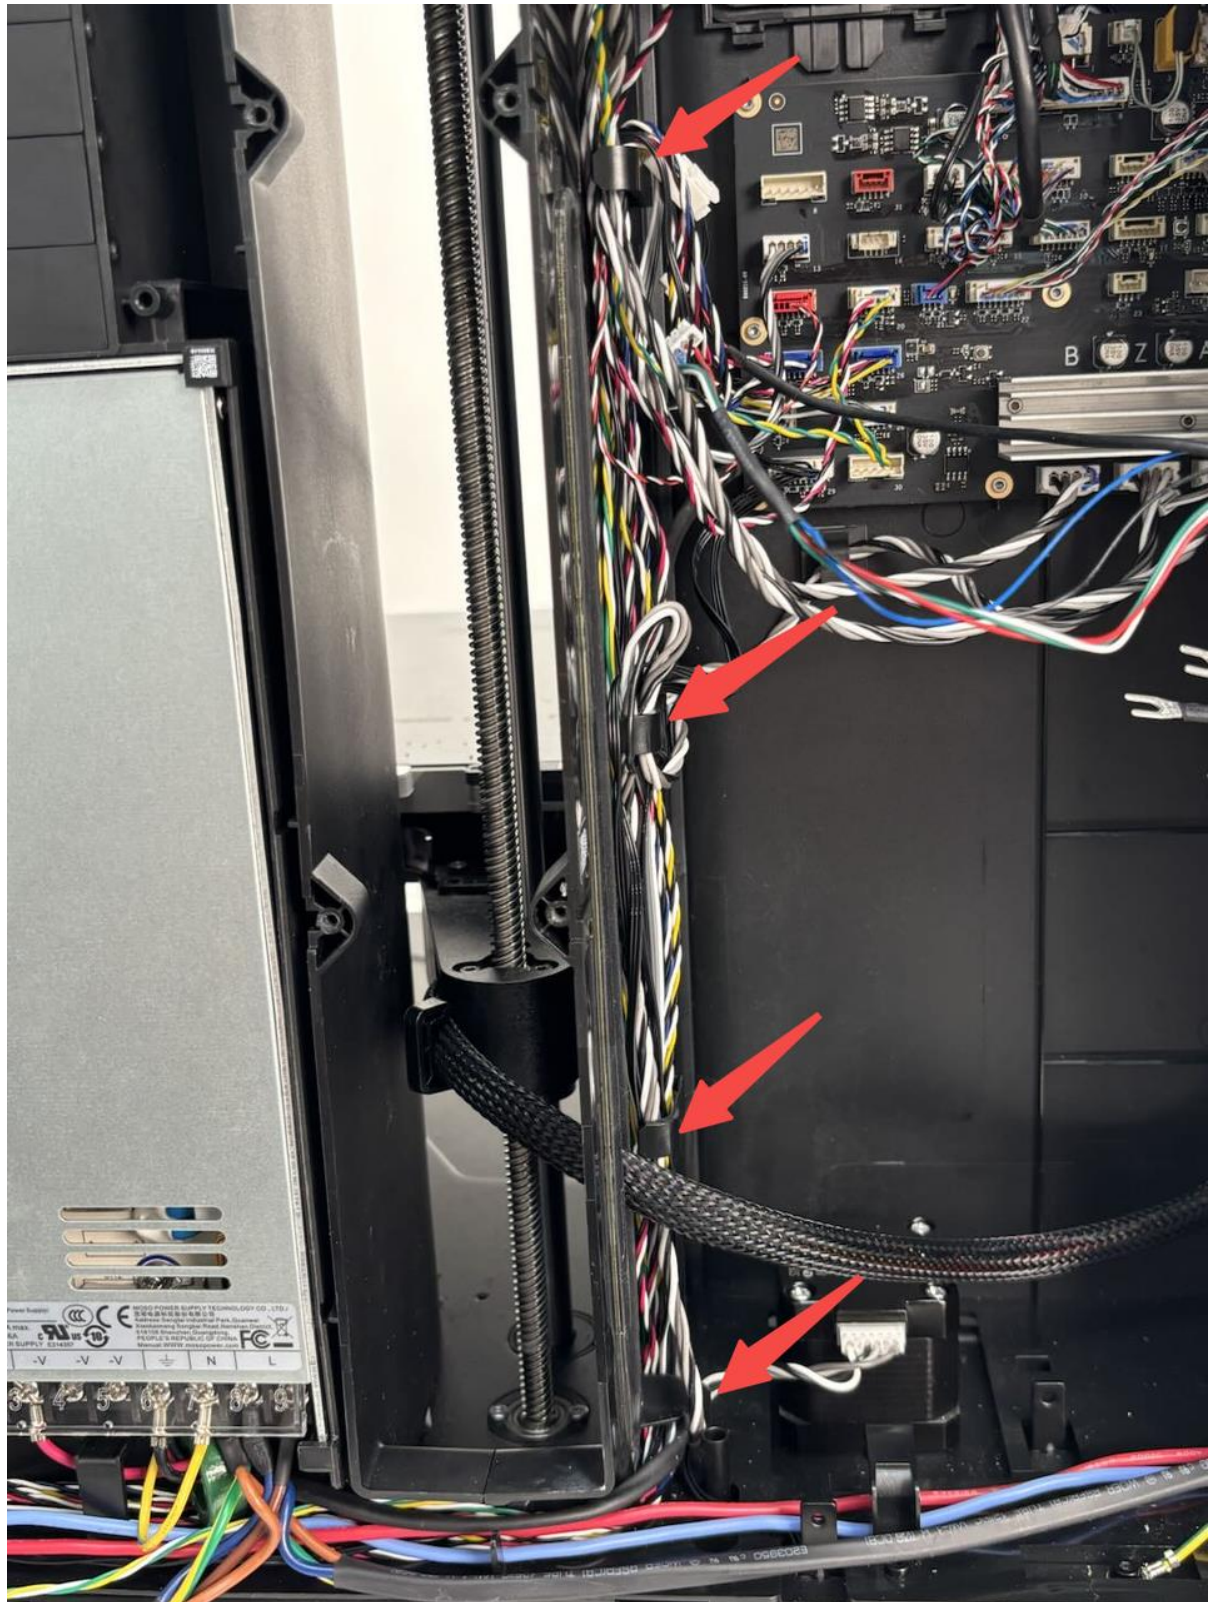

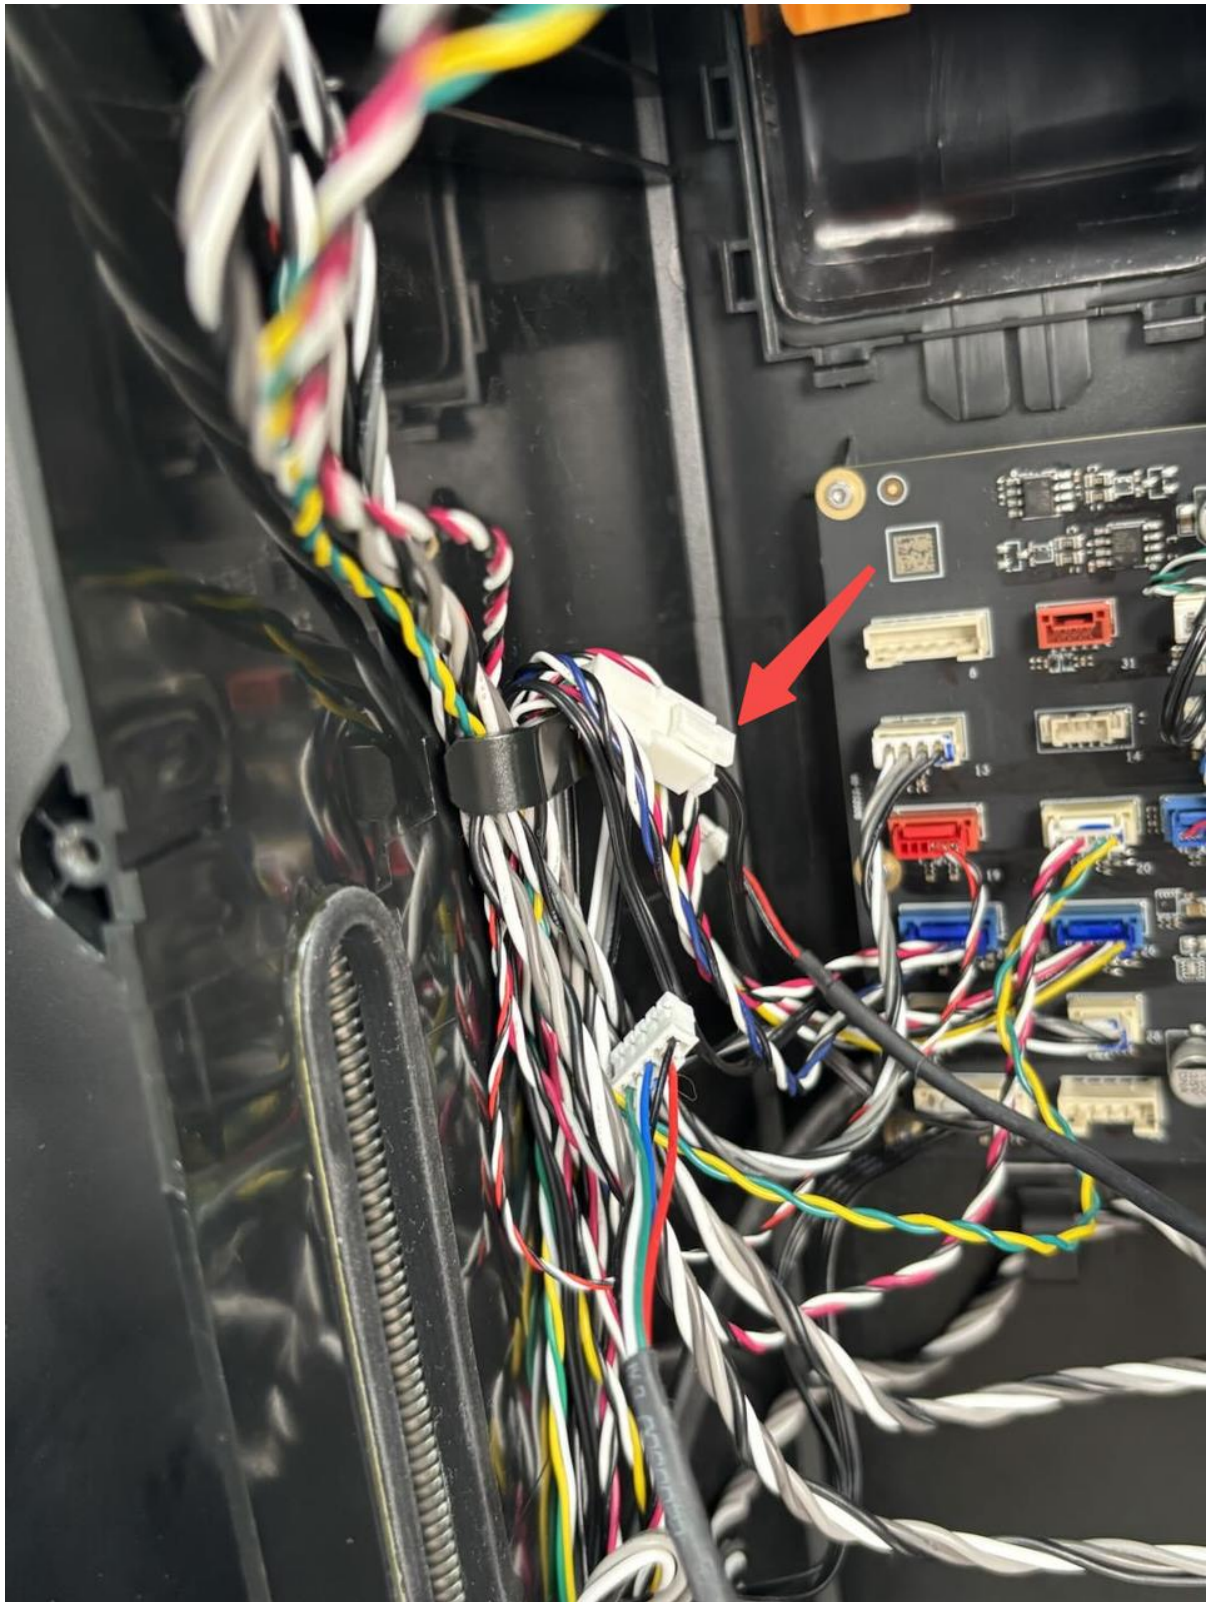


2. Juster derefter strømsikkerhedsnøglens base med skruhullet, spænd de to fastgørelsesskruer med en H2.0 unbrakonøgle, og fastgør kablet til foringen med den originale tape.

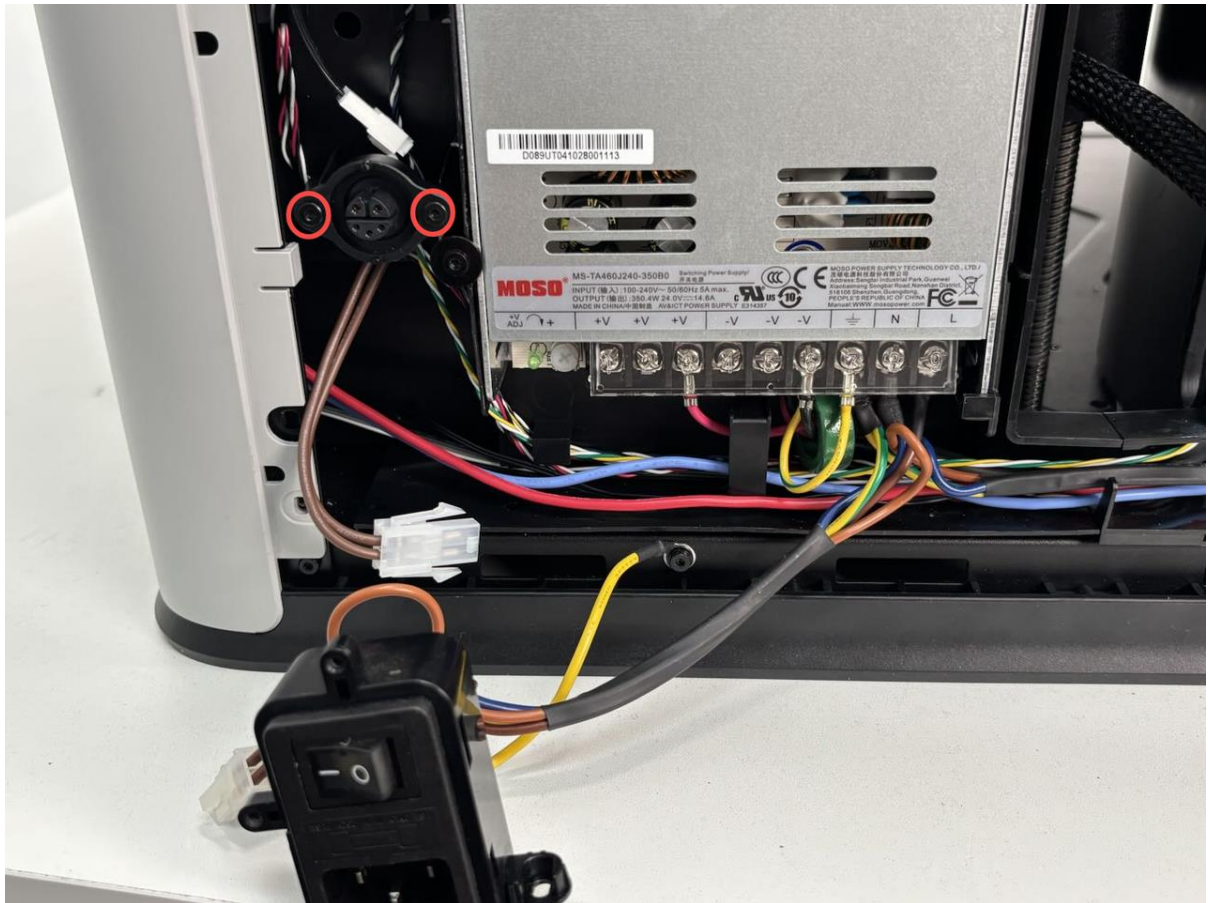




Trin 2: Installer strømafbryderens stikkontakt

Efter at have tilsluttet strømafbryderstikket til sikkerhedsnøglens base igen, skal du montere strømafbryderen diagonalt (skruehullet til venstre skal indsættes i bagsiden af søjlen), og de to fastgørelsesskruer (fastgjort på basen: ST3x8, fastgjort på højre foring: BT3x8) skal spændes med en H2.0 unbrakonøgle.

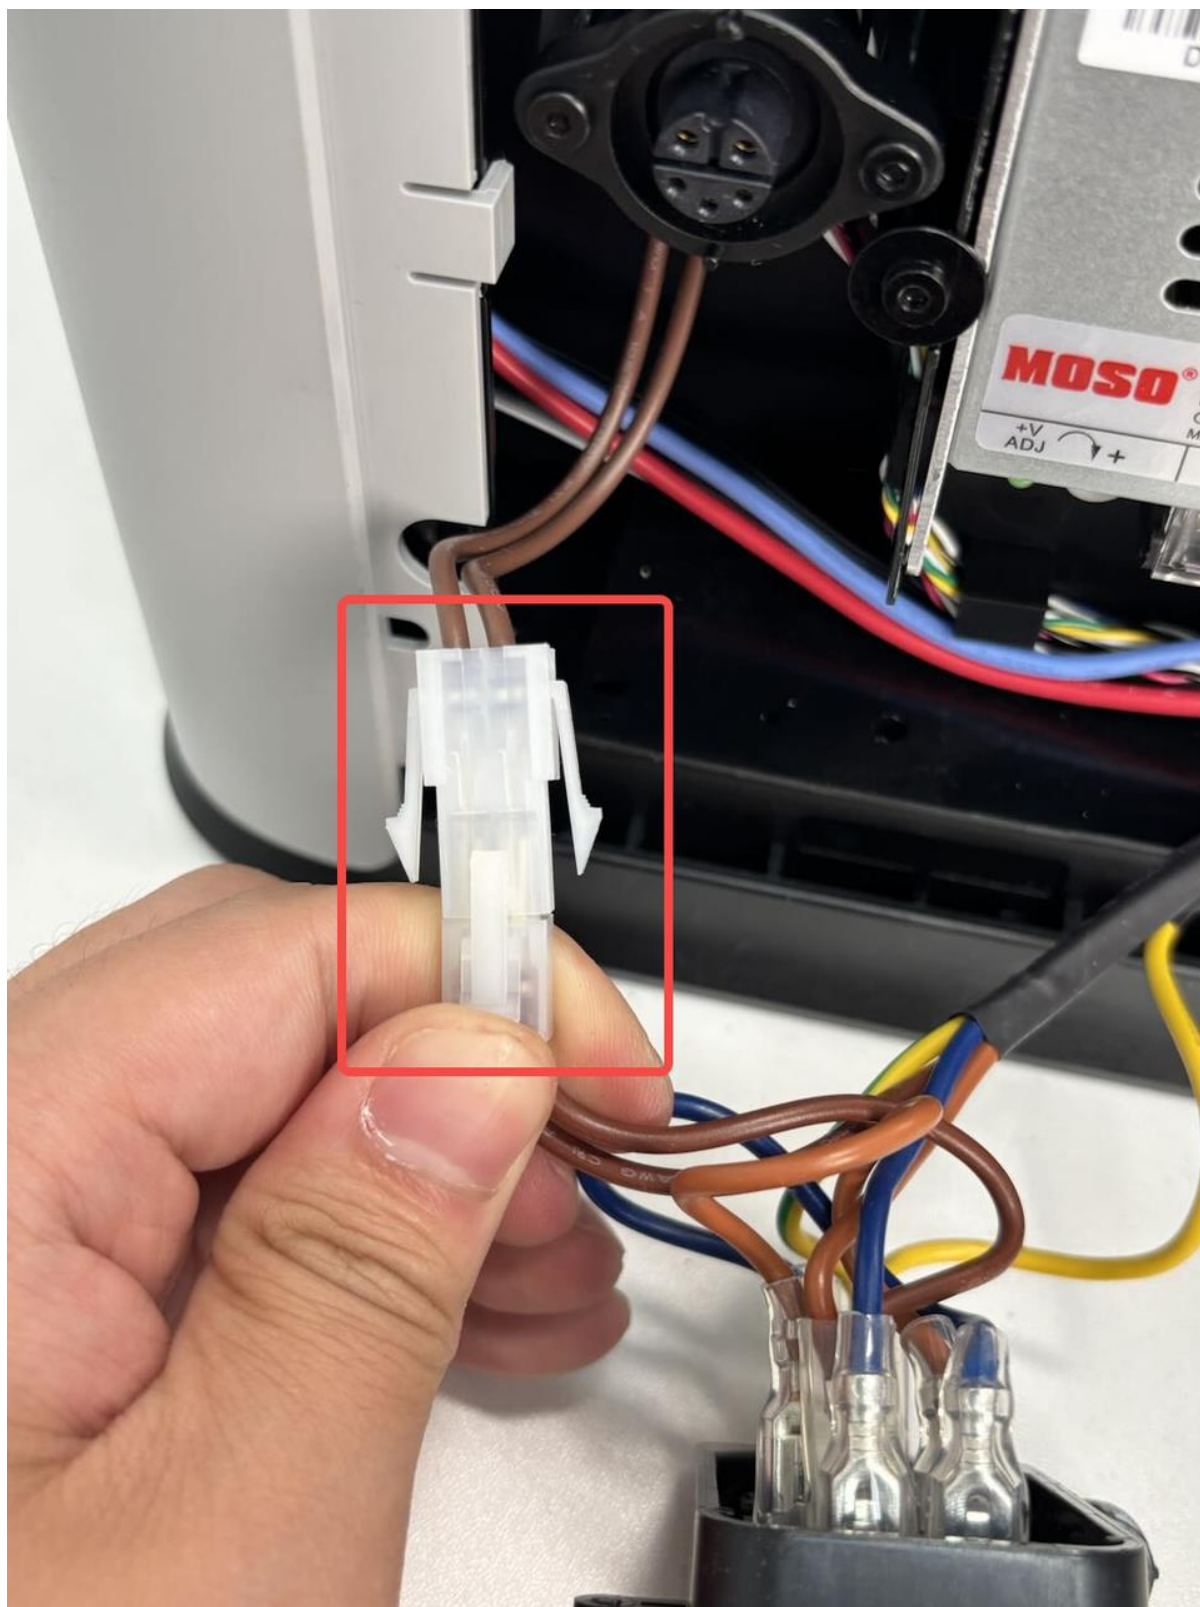

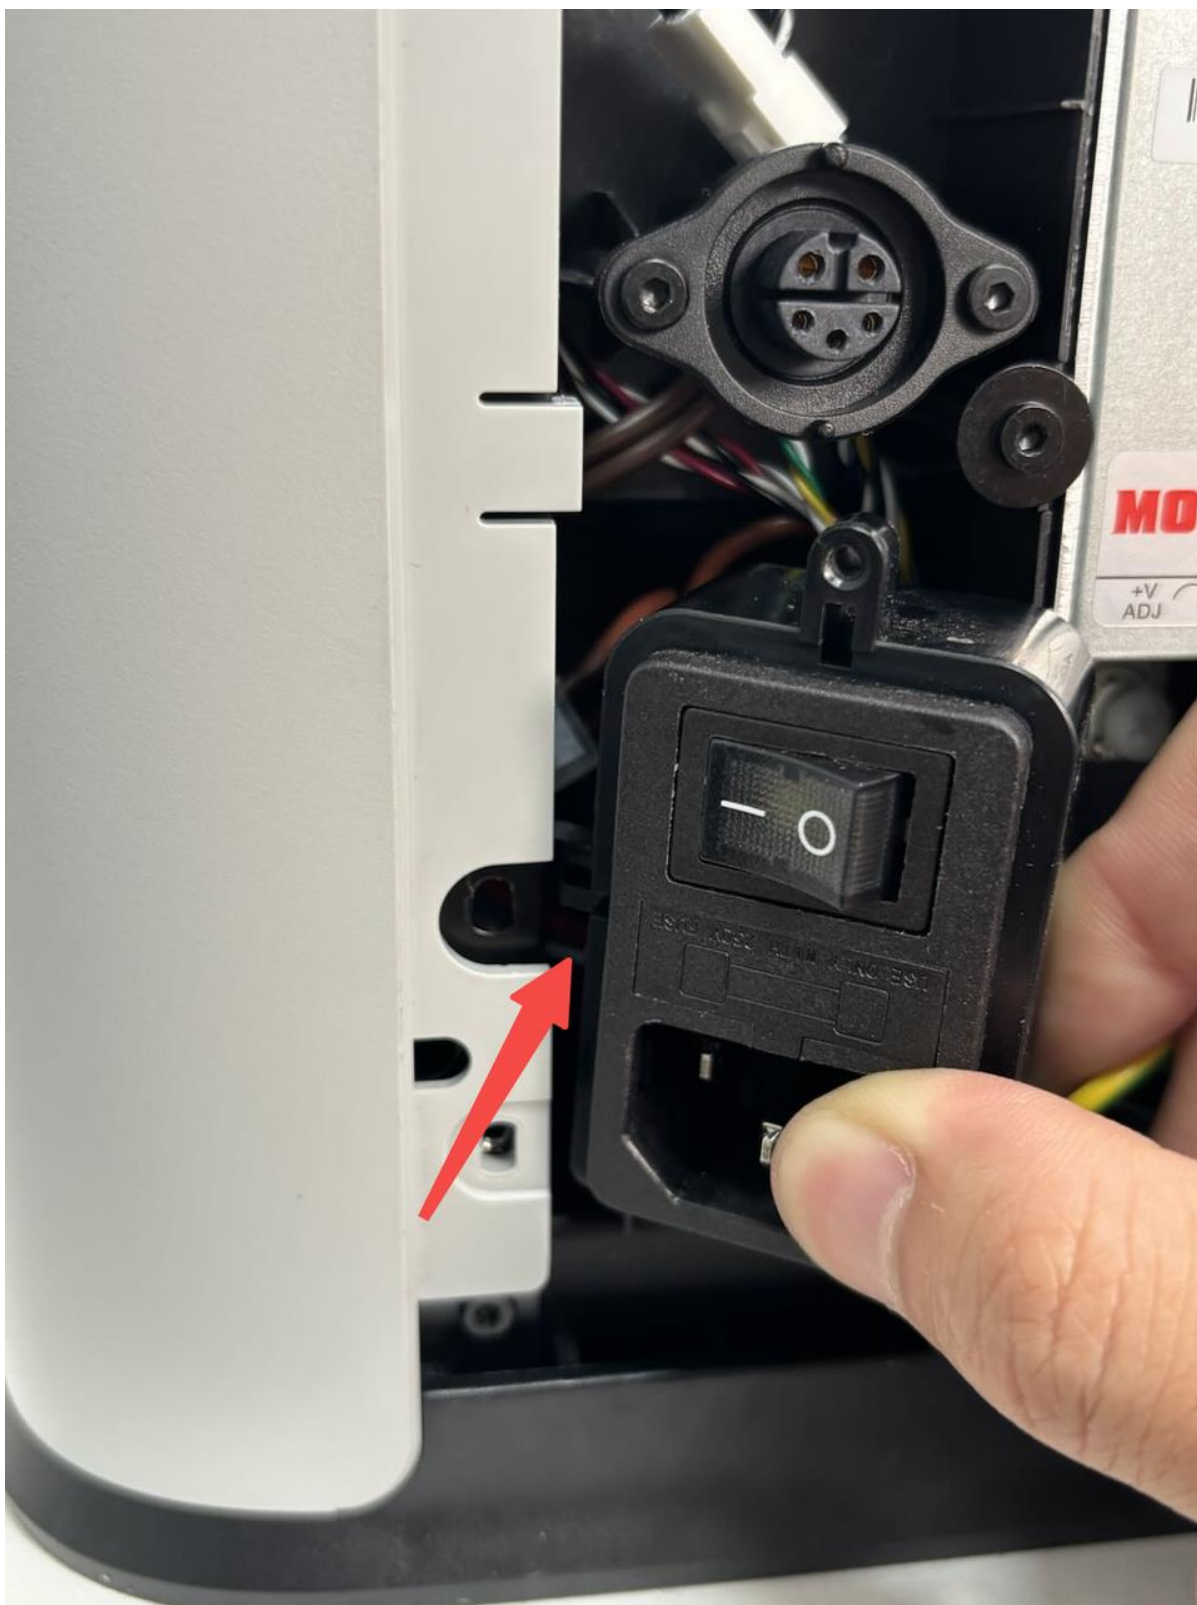

Trin 3: Installer bagpladen og skrotskinner

Du kan bruge denne wiki til at installere printerens bagplade og affaldsskuffen

[Udskiftning af H2D-affaldsslids](#)

Trin 4: Installer strømsikkerhedsnøglen

Sæt strømsikkerhedsnøglen tilbage i printeren.

Sådan verificerer du færdiggørelse/succes

Tænd for printeren, og kontroller, om printeren kan tændes normalt.